

Používateľská príručka pre tlačiareň HP Photosmart 8700 series

Slovenčina



Autorské práva a ochranné známky

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informácie v tomto dokumente môžu byť bez upozornenia zmenené. Reprodukcia, úprava alebo preklad bez predchádzajúceho písomného súhlasu sú zakázané s výnimkou prípadov povolených autorským zákonom.

Upozornenie

Jedinečné záruky na výrobky a služby spoločnosti Hewlett-Packard sú uvedené v špeciálnych záručných vyhláseniacach dodávaných s týmto výrobkami a službami. Žiadne informácie v tomto dokumente by nemali byť chápane ako podklad pre ďalšiu záruku. Spoločnosť Hewlett-Packard nebude zodpovedná za technické alebo redakčné chyby alebo nedostatky v tomto teste.

Spoločnosť Hewlett-Packard Development Company, L.P. nebude zodpovedná za náhodné alebo následné škody súvisiace alebo vzniknuté v súvislosti s funkciou alebo používaním tohto dokumentu a programového materiálu, ktorý popisuje.

Ochranné známky

Vlastníkom slovného označenia HP, loga HP a označenia Photosmart je spoločnosť Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Logo Secure Digital je ochranná známka asociácie SD Association.

Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF a logo CF sú ochranné známky asociácie CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO a Memory Stick PRO Duo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

MultiMediaCard je ochranná známka spoločnosti Infineon Technologies AG of Germany a licencia na jej používanie je poskytnutá asociácií MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive je ochranná známka spoločnosti Hitachi Global Storage Technologies.

xD-Picture Card je ochranná známka spoločnosti Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation a Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, logo Mac a Macintosh sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Computer, Inc. Slovné označenie a logá Bluetooth patria spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek používanie týchto označení spoločnosťou Hewlett-Packard Company je licencované.

PictBridge a logo PictBridge sú ochranné známky asociácie Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Ostatné značky a ich výrobky sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

Softvér zabudovaný v tlačiarni sa z časti zakladá na práci spoločnosti Independent JPEG Group.

Autorské práva na niektoré fotografie v tomto dokumente si ponechávajú ich pôvodní vlastníci.

Identifikačné číslo homologizácie modelu VCVRA-0402

Pre potreby úradnej identifikácie je produkt označený číslom homologizácie modelu. Číslo homologizácie modelu pre tento výrobok je VCVRA-0402. Toto homologizačné číslo by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom (tlačiareň HP Photosmart 8700 series) alebo číslom výrobku (Q5745A).

Informácie o bezpečnosti

V záujme predchádzania nebezpečenstva popálenia alebo poranenia elektrickým prúdom vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia.



Upozornenie Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru alebo poranenia elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok na dážď alebo inému pôsobeniu vlhkosti.

- Prečítajte a osvojte si všetky informácie v pokynoch pre inštaláciu, ktoré sú vložené v krabici s tlačiarňou.

- Zariadenie pripájajte iba k uzemneným elektrickým sietovým zásuvkám. Ak neviete, či je zásuvka uzemnená, obráťte sa na kvalifikovaného elektrotechnika.
- Dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na výrobku.
- Pred čistením odpojte výrobok zo sieťovej zásuvky.
- Neinštalujte ani nepoužívajte výrobok v blízkosti vody alebo keď ste mokrí.
- Nainštalujte výrobok bezpečne na stabilný povrch.
- Nainštalujte výrobok na chránenom mieste, kam nikto nemôže šliapnuť alebo zakopnúť o napájací kábel a kde sa napájaci kábel nepoškodí.
- Ak výrobok nepracuje normálne, pozrite si informácie o riešení problémov v pomocníkovi pre tlačiareň HP Photosmart na počítači.
- Vnútri tlačiarne nie sú žiadne súčasti, ktoré by používateľ mohol opravovať. Servis prenechajte kvalifikovaným odborníkom v servise.
- Používajte v dobre vetraných priestoroch.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Spoločnosť Hewlett-Packard Company sa zaväzuje poskytovať kvalitné výrobky, ktoré šetria životné prostredie.

Ochrana životného prostredia

Konštrukcia tejto tlačiarne má niekoľko vlastností, ktoré minimalizujú dopad na životné prostredie. Ďalšie informácie získate na webovej stránke venovanej ochrane životného prostredia spoločnosťou HP na

adrese [www.hp.com/hpinfo/
globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).



Tvorba ozónu

Tento výrobok neprodukuje žiadne významné množstvo ozónu (O_3).

Používanie papiera

Tento výrobok je vhodný pre použitie recyklovaného papiera podľa normy DIN 19309.

Plasty

Plastové časti s hmotnosť váčou ako 24 gramov sú označené podľa medzinárodných noriem, ktoré zlepšujú možnosť identifikácie plastov pre účely recyklácie po skončení životnosti tlačiarne.

Údajové listy o bezpečnosti materiálov

Údajové listy o bezpečnosti materiálov je možné získať z webových stránok spoločnosti Hewlett-Packard na adrese www.hp.com/go/msds. Zákazníci bez prístupu k Internetu by mali kontaktovať stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.

Program recyklácie

Spoločnosť Hewlett-Packard ponúka stále väčšie množstvo programov vrátenia a recyklácie výrobkov v mnohých krajinách a spolupracuje s najväčšími strediskami pre recykláciu elektroniky na svete. Spoločnosť Hewlett-Packard šetrí zdroje opäťovným predajom svojich najobľúbenejších výrobkov.

Tento výrobok značky HP obsahuje olovo v spájke, ktoré môže vyžadovať zvláštne spracovanie po skončení životnosti tlačiarne.

Dôležité informácie o recyklácii pre zákazníkov z Európskej únie:

V záujme ochrany životného prostredia sa tento výrobok musí po skončení životnosti recyklovať podľa zákona. Symbol uvedený nižšie znamená, že výrobok nie je možné odhodiť do komunálneho odpadu.

Odobudajte výrobok na správnu regeneráciu/likvidáciu najbližšiemu autorizovanému zbernému stredisku.

Ďalšie všeobecné informácie o vrátení a recyklácii výrobkov značky HP nájdete na webovej stránke: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/
environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html).

Obsah

1	Privítanie	3
	Vyhľadanie ďalších informácií.....	4
	Súčasti tlačiarne.....	4
	Ponuka tlačiarne.....	8
2	Príprava na tlač	11
	Vloženie papiera.....	11
	Výber správneho papiera.....	11
	Používanie špeciálnych papierov.....	12
	Vloženie papiera.....	13
	Vloženie tlačových kaziet.....	15
3	Základy tlače z počítača	19
4	Používanie správy farieb	21
	Používanie správy farieb tlačiarňou.....	22
	Používanie správy farieb aplikáciou.....	24
5	Experimentovanie s tvorivými úlohami	27
	Šablóny veľkého formátu.....	27
	Softvér HP Image Zone.....	29
	Tlač fotografií bez okrajov z počítača.....	30
6	Tlač fotografií bez počítača	31
	Pripojenie k iným zariadeniam.....	31
	Tlač fotografií z pamäťovej karty.....	32
	Zasunutie pamäťových kariet.....	32
	Podporované formáty súborov.....	33
	Zasunutie pamäťovej karty.....	33
	Uloženie fotografií z pamäťovej karty do počítača.....	34
	Vybranie pamäťovej karty z tlačiarne.....	35
	Určenie fotografií na tlač.....	35
	Výber rozloženia fotografií.....	36
	Výber fotografií na tlač.....	38
	Vylepšenie kvality fotografií.....	39
	Bežné tlačové úlohy pri tlači z pamäťovej karty.....	39
	Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu.....	41
	Používanie fotoaparátu s rozhraním PictBridge.....	42
	Používanie fotoaparátu s technológiou Bluetooth.....	42
	Tlač z iných zariadení s technológiou Bluetooth.....	42
7	Starostlivosť a údržba	45
	Čistenie a údržba tlačiarne.....	45
	Čistenie vonkajšieho povrchu tlačiarne.....	45
	Automatické čistenie tlačových kaziet.....	45
	Ručné čistenie kontaktov tlačovej kazety.....	46
	Tlač testovacej strany.....	46
	Zarovnanie tlačových kaziet.....	47
	Tlač ukážkovej strany.....	47
	Aktualizácia softvéru.....	47
	Uschovanie tlačiarne.....	48

Údržba spotrebného materiálu.....	49
Uschovanie fotografického papiera.....	49
Zaobchádzanie s fotografickým papierom.....	49
Uschovanie tlačových kaziet.....	49
8 Riešenie problémov.....	51
Problémy s inštaláciou softvéru.....	51
Problémy s hardvérom tlačiarne.....	52
Problémy s tlačou.....	54
Chybové hlásenia.....	58
Chyby papiera.....	59
Chyby tlačovej kazety.....	60
Chyby pamäťovej karty.....	62
Chyby tlače z počítača.....	65
Chyby siete.....	66
9 Služby pre zákazníkov spoločnosti HP.....	67
Telefonické kontaktovanie strediska služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.....	68
Telefonovanie.....	70
Odovzdanie výrobku do servisu spoločnosti HP (iba v Severnej Amerike).....	70
Ďalšie možnosti záruky.....	70
a Siet'.....	71
Základy práce v sieti (systémy Windows a Macintosh).....	71
Pripojenie k sieti Internet.....	72
Odporúčané konfigurácie siete.....	72
Siet' Ethernet bez prístupu na Internet.....	72
Siet' Ethernet s prístupom na Internet prostredníctvom modemu.....	72
Siet' Ethernet s širokopásmovým prístupom na Internet poskytovaným smerovačom.....	72
Pripojenie tlačiarne k sieti.....	72
Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači so systémom Windows.....	73
Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači Macintosh.....	74
Používanie integrovaného webového servera.....	76
Tlač konfiguračnej strany siete.....	76
b Špecifikácie.....	77
Systémové požiadavky.....	77
Špecifikácie tlačiarne.....	77
c Vyhlásenie o obmedzenej záruke na tlačiareň HP.....	81
Register.....	83

1 Privítanie

Ďakujeme vám, že ste si kúpili tlačiareň HP Photosmart 8700 series. Táto nová fotografická tlačiareň umožňuje tlačiť profesionálne farebné a čiernobiele fotografie, ktoré môžete predávať alebo prezerať po celé generácie.

Táto príručka obsahuje predovšetkým podrobné informácie o konkrétnych tlačových úlohách a o tlači z počítača. Ak potrebujete ďalšie informácie o pripojení tlačiarne k počítaču alebo tlače z počítača, nainštalujte softvér tlačiarne a preštudujte si pomocníka tlačiarne HP Photosmart na počítači. Informácie o inštalácii softvéru nájdete v pokynoch pre inštaláciu, ktoré sú vložené v krabici s tlačiarňou.

Tlačiareň HP Photosmart 8700 series je vybavená funkciami, ktoré sú prínosom pre skúsených profesionálov a pokročilých amatérskych fotografov ako aj pre tvorivých domáčich používateľov:

Profesionáli a pokročilí amatérski fotografovia (digitálna fotografia, výtvarné umenie)	Tvoriví domáci používateelia (výstrižkové albumy, umelecké remeslá, tvorivé úlohy)
<ul style="list-style-type: none">• Zapnutie alebo vypnutie funkcií tlačiarne pre správu farieb.• Používanie správy farieb, aby sa zaistil zhodný vzhľad fotografie na obrazovke počítača s fotografiou vytlačenou na tlačiarni HP Photosmart.• Používanie funkcií pre správu farieb v spolupráci s profesionálnym softvérom pre tvorbu profesionálnych výtláčkov vysokej kvality, ako je Adobe® Photoshop®. <p>Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie správy farieb.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Tlač fotografií bez okrajov z ovládacieho panela tlačiarne alebo z počítača.• Používanie softvéru HP Image Zone pre tvorivé úlohy.• Používanie zvláštnych veľkoformátových šablón pre výstrižkové albumy. <p>Ďalšie informácie nájdete v časti Experimentovanie s tvorivými úlohami.</p>

Tlačiareň sa dodáva s nasledujúcou dokumentáciou:


- **Úvodná brožúra alebo Inštaláčná príručka:** Tlačiareň HP Photosmart 8700 series sa dodáva s pokynmi pre inštaláciu, ktoré vysvetľujú spôsob inštalácie tlačiarne a softvéru tlačiarne. Dokumenty dodávané s tlačiarňou závisia od krajiny alebo regiónu.
- **Používateľská príručka:** Používateľská príručka tlačiarne HP Photosmart 8700 series je príručka, ktorú práve čítate. Táto príručka popisuje základné funkcie tlačiarne, vysvetľuje používanie tlačiarne bez pripojenia k počítaču a obsahuje informácie pre riešenie problémov s hardvérom.
- **Pomocník tlačiarne HP Photosmart:** Pomocník tlačiarne HP Photosmart na počítači popisuje používanie tlačiarne s počítačom a obsahuje informácie o riešení problémov so softvérom.

Vyhľadanie ďalších informácií

Po nainštalovaní softvéru tlačiarne HP Photosmart do počítača použite na zobrazenie pomocníka tlačiarne HP Photosmart na počítači nasledujúci postup:


- **Na počítači so systémom Windows:** V ponuke **Štart** postupne kliknite na položky **Programy** (v systéme Windows XP kliknite na položku **Všetky programy**) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series** > **Photosmart Help** (Pomocník tlačiarne Photosmart).
- **Na počítači Macintosh:** V aplikácii Finder vyberte možnosť **Help** (Pomoc) > **Mac Help** (Pomoc pre počítač Macintosh) a vyberte **Library** (Knižnica) > **HP Photosmart Printer Help** (Pomocník tlačiarne HP Photosmart).

Súčasti tlačiarne

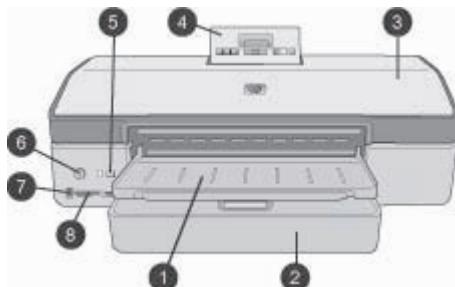


Predná strana tlačiarne

1	Výstupný zásobník: Vyklopením získate prístup k hlavnému zásobníku.
2	Hlavný zásobník: Do tohto zásobníka sa vkladá fotografický papier, obyčajný papier, priesvitné fólie, obálky a iné médiá na tlač.
3	Vrchný kryt: Vyklopením tohto krytu získate prístup k tlačovým kazetám a priestoru pre uschovanie tlačových kaziet. Môžete tiež odstrániť prípadný zaseknutý papier.
4	Prístupové dvierka ovládacieho panela: Zatlačením a uvoľnením získate prístup k ovládaciemu panelu a obrazovke tlačiarne. Panel sa sám vyklopí.
5	Tlačidlo zrušenia akcie: Slúži na zrušenie výberu fotografií, opustenie ponuky alebo zastavenie požadovanej operácie. Tlačidlo zrušenia akcie je aj na ovládacom paneli tlačiarne.
6	Tlačidlo zapnutia alebo vypnutia: Stlačením tohto tlačidla je možné zapnúť tlačiareň alebo ju prepnúť do režimu šetrenia energie.
7	Port pre fotoaparát: Pomocou tohto portu sa k tlačiarne pripája digitálny fotoaparát s rozhraním PictBridge™ alebo voliteľný adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth®.
8	Päťice pre pamäťové karty: Sem sa zasúvajú pamäťové karty.

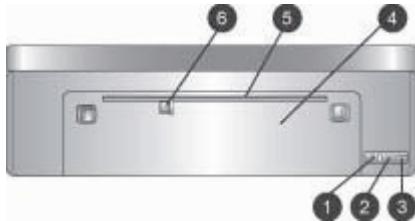


Zadná strana tlačiarne

1	Port pre pripojenie k sieti Ethernet: Tento port slúži na pripojenie tlačiarne k sieti.
2	Port USB: Tento port slúži na pripojenie tlačiarne k počítaču.
3	Konektor pre napájací kábel: K tomuto portu sa pripája napájací kábel dodávaný s tlačiarňou.
4	Zadné prístupové dvierka: Po odstránení týchto dvierok môžete odstrániť zaseknutý papier.
5	Zadný vstup: Do tohto vstupu sa vkladajú podporované tvrdé médiá. Tlač prostredníctvom tohto vstupu je možná iba z počítača. Pomocou zadného vstupu nie je možné tlačiť na fotografické kartóny a transparenty. Papier vkladajte do vstupu zarovnaný a pridržiavajte ho, aby nevošiel do tlačiarne šikmo. Ďalšie informácie nájdete v časti Vloženie papiera .
6	Priečna vodiaca lišta zadného vstupu papiera: Posuňte túto lištu úplne k hrane papiera v zadnom vstupe papiera.

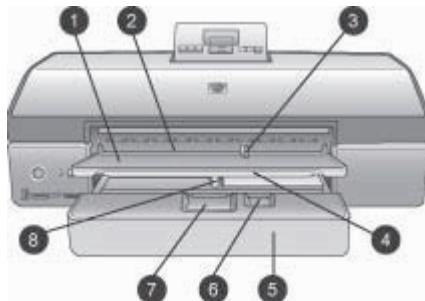


Zásobníky papiera

1	Výstupný zásobník: Vyklopením získate prístup k hlavnému zásobníku.
2	Predný vstup: Sem vkladajte papier, ak pre jednu tlačovú úlohu dočasne nechcete použiť hlavný zásobník. Fotografické médiá vkladajte emulznou (lesklou) stranou nadol. Ideálny vstup pre obálky.
3	Priečna vodiaca lišta predného vstupu papiera: Posuňte túto lištu úplne k hrane papiera v prednom vstupe papiera.
4	Nástavec výstupného zásobníka: Potiahnutím k sebe vysuniete výstupný zásobník, aby zachytával vytlačený papier vychádzajúci z tlačiarne.
5	Hlavný zásobník: Do tohto zásobníka sa vkladá fotografický papier, obyčajný papier, priesvitné fólie, obálky a iné médiá na tlač. Fotografické médiá vkladajte emulznou (lesklou) stranou nadol.
6	Pozdĺžna vodiaca lišta: Vytiahnite a posuňte túto lištu úplne ku koncu malého média v hlavnom zásobníku.
7	Tlačidlo na uvoľnenie hlavného zásobníka: Stlačením a potiahnutím k sebe uvoľníte a vysuniete hlavný zásobník. Tým môžete vložiť veľké médiá, ktoré by sa do zásobníka inak nevošli.
8	Priečna vodiaca lišta hlavného zásobníka: Posuňte túto lištu úplne k hrane papiera v hlavnom zásobníku. Predídete tým šíkmému podávaniu papiera.

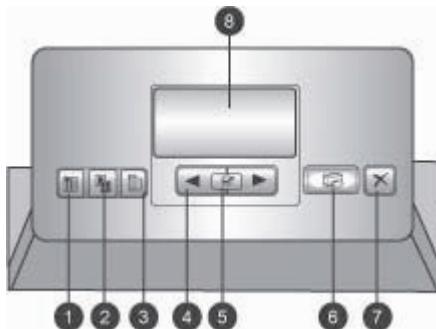


Ovládací panel

- Tlačidlo pre tlač indexu:** Stlačením vytlačíte index (kontaktný list) fotografií na pamäťovej karte.
- Tlačidlo rozloženia:** Po stlačení môžete vybrať rozloženie fotografií pri tlači.
- Tlačidlo ponuky:** Stlačením zobrazíte ponuku tlačiarne.
- Navigačné šípky:** Umožňujú prehľadávať možnosti ponuky alebo čísla fotografií.
- : Stlačením vyberiete číslo fotografií alebo možnosť ponuky.
- Tlačidlo pre tlač úlohy:** Stlačením vytlačíte vybrané fotografií zo zasunutej pamäťovej karty.
- Tlačidlo zrušenia akcie:** Stlačením zrušíte výber fotografií, opustíte ponuku alebo zastavíte požadovanú operáciu. Tlačidlo **zrušenia akcie** je aj vľavo na prednej strane tlačiarne, vpravo od tlačidla **zapnutia alebo vypnutia**.
- Obrazovka tlačiarne:** Na tejto obrazovke sa zobrazujú ponuky, rozloženie fotografií na strane, informácie o stave atramentu a správy.

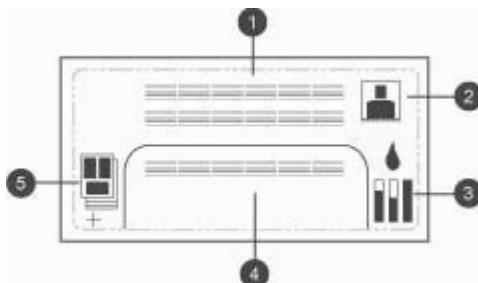

Obrazovka tlačiarne

- Oblast' správ:** Zobrazuje správy a ponuky tlačiarne.
- Animácie:** Zobrazuje animácie znázorňujúce činnosti tlačiarne.
- Úroveň atramentu:** Zobrazuje aktuálnu úroveň atramentu v jednotlivých kazetách tlačiarne.
- Vybrané fotografií:** Zobrazuje indexové čísla fotografií vybraných na tlač pomocou ovládacieho panela tlačiarne.
- Rozloženie/stav tlačovej úlohy:** Zobrazuje aktuálne rozloženie fotografií, počet strán určených na tlač a použité vstupy papiera.

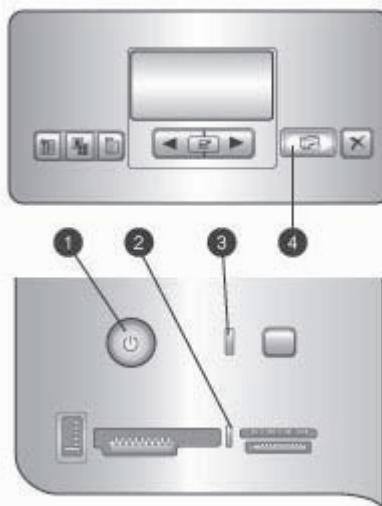

Kontrolky

- 1 **Kontrolka napájania:** Sveti modrým svetlom, ak je tlačiareň zapnutá. Inak nesveti.
- 2 **Kontrolka pamäťovej karty:** Sveti zeleným svetlom, ak je pamäťová karta zasunutá do tlačiarne správne. Bliká zeleným svetlom, ak tlačiareň používa pamäťovú kartu. Bliká červeným svetlom v prípade chyby pamäťovej karty. Nesveti, ak nie je zasunutá žiadna pamäťová karta alebo je zasunutých viac kariet.
- 3 **Kontrolka stavu:** Bliká zeleným svetlom, ak je tlačiareň zaneprázdnena (inou činnosťou ako tlačou). Bliká červeným svetlom v prípade chyby alebo ak je nutný zásah používateľa. Sveti žltým svetlom v prípade neopráviteľnej chyby.
- 4 **Kontrolka tlače:** Sveti modrým svetlom, ak je tlačiareň pripravená na tlač. Bliká modrým svetlom, ak tlačiareň tlačí.

Ponuka tlačiarne

Stlačením tlačidla **ponuky** zobrazíte ponuku tlačiarne.

Pohyb v ponuke tlačiarne:

- Pomocou šípok a môžete prehľadávať ponuky alebo možnosti zobrazené na obrazovke tlačiarne.
- Ponuky s trojuholníkom vedľa názvu obsahujú podponuky alebo ďalšie možnosti. Podponuky alebo možnosti zobrazíte stlačením tlačidla .
- Stlačením tlačidla na **zrušenie akcie** opustíte aktuálnu ponuku.

Štruktúra ponuky tlačiarne

- **Print all (Tlačiť všetko):** Vybratím tejto možnosti vytlačíte všetky fotografie uložené na pamäťovej karte zasunutej v tlačiarne.
- **Date/time stamp option (Formát dátumu a času)**
 - **Date/time (Dátum a čas)**
 - **Date only (Iba dátum)**
 - **Off (Vypnuté)** – predvolená možnosť

- **SmartFocus:** Zapnutím tejto funkcie zaostrovania snímok docielite jasnejšie fotografie s ostrejšími detailmi.
 - **On (Zapnuté)**
 - **Off (Vypnuté)** – predvolená možnosť
- **Digital Flash (Digitálny blesk):** Zapnutím tejto funkcie vylepšíte fotografie so slabým osvetlením a malým kontrastom.
 - **On (Zapnuté)**
 - **Off (Vypnuté)** – predvolená možnosť
- **Change the print quality (Zmeniť kvalitu tlače)**
 - **Normal (Normálna)**
 - **Best (Najlepšia)** – predvolená možnosť

Kvalita **Normal (Normálna)** používa menej atramentu ako kvalita **Best (Najlepšia)** a použije sa iba pre aktuálnu tlačovú úlohu. Potom sa automaticky obnoví kvalita **Best (Najlepšia)**.
- **Print a sample page (Tlačiť ukážkovú stranu):** Vybratím tejto možnosti vytlačíte ukážkovú stranu, na ktorej môžete skontrolovať kvalitu tlače na tlačiarni.
- **Print a test page (Tlačiť testovaciu stranu):** Vybratím tejto možnosti vytlačíte testovaciu stranu s informáciami o tlačiarni, ktoré môžu byť užitočné pri riešení problémov.
- **Network settings (Nastavenie siete)**
 - **Display network IP address (Zobrazit adresu IP tlačiarne):** Vybratím tejto možnosti zobrazíte adresu IP tlačiarne.
 - **Print network settings page (Tlačiť stranu nastavení siete):** Vybratím tejto možnosti vytlačíte stranu s informáciami o konfigurácii siete, ktoré môžete použiť pri riešení problémov s pripojením k sieti alebo pri počiatočnom nastavovaní siete.
 - **Reset network settings (Obnoviť nastavenie siete):** Vybratím tejto možnosti obnovíte predvolené nastavenie siete z výroby.
 - **Reset Bluetooth settings (Obnoviť nastavenie Bluetooth):** Vybratím tejto možnosti obnovíte predvolené nastavenie pripojenia Bluetooth.
- **Clean the print cartridges (Vyčistiť tlačové kazety):** Vybratím tejto možnosti spustíte čistenie tlačových kaziet. Po dokončení čistenia tlačiareň vytlačí testovaciu stranu. Ak testovacia strana ukáže, že kazety stále nie sú čisté, môžete ich vyčistiť znova.
- **Calibrate the printer (Kalibrovať tlačiareň):** Vybratím tejto možnosti kalibrujete tlačiareň.
- **Select paper settings (Vybrať nastavenie papiera)**
 - **Auto-select (Automatický výber)** – predvolená možnosť: Tlačiareň automaticky zistí typ a šírku papiera.
 - **Manually set (Ručné nastavenie):** Typ a šírku papiera vyberie ručne používateľ.
- **Select language (Vybrať jazyk):** Umožňuje vybrať jazyk, ktorý sa bude používať na obrazovke tlačiarne.
- **Reset all menu settings (Obnoviť všetky nastavenia ponúk):** Obnoví nastavenia z výroby pre všetky položky ponuky okrem ponuky **Select language (Vybrať jazyk)**.

2 Príprava na tlač

Táto časť obsahuje informácie o nasledujúcich úlohách:

- Vloženie papiera
- Vloženie tlačových kaziet

Vloženie papiera

Naučte sa zvolať správny papier pre danú tlačovú úlohu a vložiť papier do správneho zásobníka.

Výber správneho papiera

Zoznam dostupných papierov pre atramentové tlačiarne HP a spotrebného materiálu nájdete na nasledujúcich adresách:

- www.hpsupply.com (USA)
- www.hp.com/go/supplies (Európa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japonsko)
- www.hp.com/paper (Ázia a Tichomorie)

Ak chcete z tlačiarne získať najlepšie a najtrvanlivejšie výsledky, vyberajte z nasledujúcich fotografických papierov HP s vysokou kvalitou.

Tlačový výstup	Odporučaný papier
Veľmi kvalitné, trvanlivé výtlačky a zväčšeniny	Fotografický papier HP Premium Plus
Obrázky so stredným až vysokým rozlíšením – bežné a obchodné fotografie, ktoré ihneď zaschnú a sú odolné voči vode	Fotografický papier HP Premium
Bežné fotografie z e-mailu a webu	Fotografický papier HP Advanced Photo Fotografický papier HP Photo Fotografický papier HP Everyday
Textové dokumenty, koncepty, testovacie a kalibračné strany	Papier pre atramentové tlačiarne HP Premium



Poznámka Spoločnosť HP navrhuje fotografické papiere tak, aby boli odolné voči blednutiu. Fotografie vytlačené na týchto papieroch budú mať sýte farby aj po mnohých rokoch. Podrobnejšie informácie o tejto téme nájdete na webových stránkach spoločnosti HP. Navštívte stránky www.hp.com/support, vyberte svoju krajinu alebo región a jazyk a potom zadajte HP Photosmart 8700 do okna pre vyhľadanie názvu produktu. Stlačte kláves ENTER a vyberte tlačiareň HP Photosmart 8700 series. Vo vyhľadávacom okne **Question or keywords**

(Otázka alebo kľúčové slová) zadajte *lightfastness* alebo *permanence* a potom stlačte kláves **ENTER**. Kliknite na tému, ktorú si chcete prečítať.

Udržiavanie papiera v dobrom stave pre tlač:

- Uschovajte fotografický papier v originálnom balení alebo v uzavírateľnom plastovom sáčku.
- Uchovávajte papier narovnaný, na chladnom a suchom mieste. Ak sa rohy papiera skrúcajú, vložte papier do plastového sáčku a jemne ohnite papier na opačnú stranu, aby sa vyrovnal.
- Držte fotografický papier za hrany, aby ste na ňom nezanechali šmuhy.

Používanie špeciálnych papierov



Poznámka Spoločnosť HP odporúča pre tieto špeciálne médiá používať hlavný zásobník. Pre tvrdšie médiá je možné použiť zadný vstup. Ďalšie informácie o tlači na výtvarné médiá nájdete na webových stránkach spoločnosti HP na adrese www.hp.com/support.

Tlačiareň HP tlačí aj na rôzne špeciálne médiá iných značiek ako HP. Ak chcete dosiahnuť špeciálne efekty, vyskúšajte niektoré z nasledujúcich typov papierov:

- Smooth Fine Art Paper
- William Turner Textured Surface
- German Etching
- Photo Rag
- Photo Rag Smooth Surface
- Fine Art Water Color
- Soft Fine Art Water Color
- Photo Rag Duo
- Soft Suede
- Gallery Gloss

Niektoré typy médií nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch. Poradte sa s miestnym dodávateľom médií.



Upozornenie Nepoužívajte fotografický kartón. Tlačiareň by sa mohla poškodiť.

Vloženie papiera

Do tlačiarne HP Photosmart 8700 series je možné vložiť nasledujúce veľkosti papiera:




Podporované veľkosti papiera

Pri tlači z počítača	Pri tlači pomocou ovládacieho panela tlačiarne
<ul style="list-style-type: none">Od 76 x 127 mm (3 x 5 palcov) až do 324 x 476 mm (13 x 19 palcov)Papier na transparenty so šírkou 216 mm (8,5 palcov)	<ul style="list-style-type: none">3,5 x 5 palcov (88,9 x 127 mm)4 x 6 palcov (101,6 x 152,4 mm)5 x 7 palcov (127 x 177,8 mm)8 x 10 palcov (203,2 x 254 mm)8,5 x 11 palcov (215,9 x 279,4 mm)11 x 14 palcov (279,4 x 355,6 mm)13 x 19 palcov (330,2 x 482,6 mm)10 x 15 cm (s uškom alebo bez uška)13 x 18 palcov (330,2 x 457,2 mm)A3A4A6L2LHagaki

Tipy pre vkladanie papiera:

- Pred vložením papiera vytvorte miesto pre papier odsunutím priečnej a pozdĺžnej vodiacej lišty. Po vložení papiera prisuňte vodiace lišty až k okrajom papiera. Dávajte pozor, aby sa papier neohol.
- Do jedného zásobníka vkladajte vždy iba jeden typ a jednu veľkosť papiera.
- Po vložení papiera vysuňte nástavec výstupného zásobníka, do ktorého sa budú ukladať vytlačené stránky. Tým sa zabráni vypadávaniu výtláčkov z výstupného zásobníka.

Pri vkladaní najčastejšie používaných veľkostí papiera do tlačiarne postupujte podľa pokynov v nasledujúcej tabuľke.

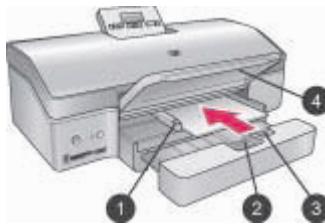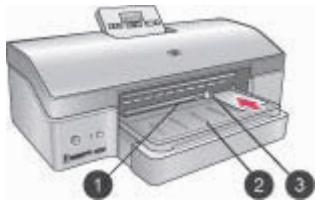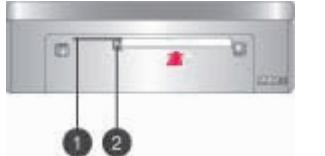Typ papiera	Postup vloženia	Zásobník								
Akýkoľvek podporovaný fotografický alebo bežný papier	<ol style="list-style-type: none"> Zdvíhnite výstupný zásobník (4). Vložte papier tlačovou stranou nadol. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie hlavného zásobníka (2) a v prípade nutnosti vysuňte zásobník, aby ste získali lepší prístup. Skontrolujte, či stoh papiera neprečnieva cez vrchný okraj pozdĺžnej vodiacej lišty (3). Podľa potreby nastavte priečnu vodiaci lištu hlavného zásobníka (1). Sklopte výstupný zásobník (4). 	 <p>Hlavný zásobník</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Priečna vodiaca lišta hlavného zásobníka</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tlačidlo na uvoľnenie hlavného zásobníka</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pozdĺžna vodiaca lišta</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Výstupný zásobník</td> </tr> </table>	1	Priečna vodiaca lišta hlavného zásobníka	2	Tlačidlo na uvoľnenie hlavného zásobníka	3	Pozdĺžna vodiaca lišta	4	Výstupný zásobník
1	Priečna vodiaca lišta hlavného zásobníka									
2	Tlačidlo na uvoľnenie hlavného zásobníka									
3	Pozdĺžna vodiaca lišta									
4	Výstupný zásobník									
Akýkoľvek podporovaný fotografický alebo bežný papier – ideálne pre obálky	<ol style="list-style-type: none"> Vložte papier tlačovou stranou nadol do predného vstupu (1). Ak používate papier s uškom, vložte ho tak, aby koniec s uškom vošiel do tlačiarne ako posledný. Podľa potreby nastavte priečnu vodiaci lištu predného vstupu (3). 	 <p>Predný vstup</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Predný vstup</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Výstupný zásobník</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Priečna vodiaca lišta predného vstupu papiera</td> </tr> </table>	1	Predný vstup	2	Výstupný zásobník	3	Priečna vodiaca lišta predného vstupu papiera		
1	Predný vstup									
2	Výstupný zásobník									
3	Priečna vodiaca lišta predného vstupu papiera									
Tvrdé médiá, ako sú kartóny (nie je podporovaná : tlač na fotografické kartóny a transparenty)	<ol style="list-style-type: none"> Vložte papier tlačovou stranou nadol do zadného vstupu (1). Podľa potreby nastavte priečnu vodiaci lištu zadného vstupu (2). <p>Tipy</p> <ul style="list-style-type: none"> Aby ste predišli zaseknutiu papiera alebo šíkmému podávaniu papiera do tlačiarne, vkladajte do vstupu vždy 	 <p>Zadný vstup</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Zadný vstup</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Priečna vodiaca lišta zadného vstupu papiera</td> </tr> </table>	1	Zadný vstup	2	Priečna vodiaca lišta zadného vstupu papiera				
1	Zadný vstup									
2	Priečna vodiaca lišta zadného vstupu papiera									

Typ papiera	Postup vloženia	Zásobník
	<p>iba jeden zarovnaný list papiera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Používajte iba tvrdé médiá. • Nepoužívajte na tlač na fotografický kartón alebo transparenty. • Tento vstup používajte iba pri tlači z počítača. Nepoužívajte pri tlači pomocou ovládacieho panela tlačiarne. 	

Vloženie tlačových kaziet

Tlačiareň HP Photosmart 8700 series môže tlačiť farebné a čiernobiele fotografie a dokumenty. Spoločnosť HP dodáva rôzne typy tlačových kaziet, z ktorých môžete vybrať najvhodnejšie kazety pre svoje úlohy. Tlačiareň HP Photosmart 8700 series podporuje tlačovú kazetu HP Blue Photo pre farebnú tlač so sýtejšou modrou farbou a lepšími farebnými prechodmi.



Poznámka Čísla kaziet, ktoré je možné použiť s touto tlačiarňou, sú uvedené na zadnej strane obálky tlačenej verzie *Používateľskej príručky pre tlačiareň HP Photosmart 8700 series*. Ak ste tlačiareň už niekoľkokrát použili, môžete nájsť čísla kaziet na paneli s nástrojmi HP Photosmart 8700 series.

Používatelia systému Windows: Pravým tlačidlom kliknite na malú ikonu tlačiarne úplne vpravo na paneli úloh systému Windows a vyberte položku **Open HP Photosmart 8700 series Toolbox** (Otvoriť panel s nástrojmi HP Photosmart 8700 series). Kliknite na kartu **Estimated Ink Level** (Odhadovaná úroveň atramentu) a potom kliknite na tlačidlo **Print Cartridge Ordering Information** (Informácie o objednávaní tlačovej kazety).

Používatelia počítačov Macintosh: Kliknite na položku **HP Image Zone** na paneli Dock. Vyberte položku **Maintain Printer** (Údržba tlačiarne) z ponuky **Settings** (Nastavenie). Kliknite na položku **Utilities** (Pomôcky) a z ponuky vyberte možnosť **Supplies** (Spotrebny materiál).

Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky tlače, odporúčame používať iba tlačové kazety značky HP. Použitie kazety, ktorá nie je uvedená v tejto tabuľke, môže mať za následok neplatnosť záruky na tlačiareň.

Používanie správnych tlačových kaziet


Tlačový výstup	Zasuňte túto tlačovú kazetu do ľavého vozíka:	Zasuňte túto tlačovú kazetu do prostredného vozíka:	Zasuňte túto tlačovú kazetu do pravého vozíka:
Fotografie v plných farbách			
	Modrá fotografická tlačová kazeta HP	Trojfarebná tlačová kazeta HP	Fotografická kazeta pre odtiene sivej HP
Čiernobiele fotografie			
	Modrá fotografická tlačová kazeta HP	Trojfarebná tlačová kazeta HP	Fotografická kazeta pre odtiene sivej HP
Fotografie so sépiovým odtieňom alebo efektom antique			
	Fotografická tlačová kazeta HP	Trojfarebná tlačová kazeta HP	Fotografická kazeta pre odtiene sivej HP
Text a farebné kresby			
	Fotografická tlačová kazeta HP	Trojfarebná tlačová kazeta HP	Čierna tlačová kazeta HP

**Upozornenie** Skontrolujte, či používate správne tlačové kazety.

Upozorňujeme, že spoločnosť Hewlett-Packard neodporúča upravovať alebo opäťovne napĺňať kazety značky HP. Na poškodenia spôsobené úpravami alebo opäťovným naplnením kaziet značky HP sa nevzťahuje záruka spoločnosti Hewlett-Packard.

Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu tlače, spoločnosť HP odporúča, aby ste zakúpené tlačové kazety nainštalovali pred dátumom vyznačeným na obale.


Vloženie alebo výmena tlačových kaziet

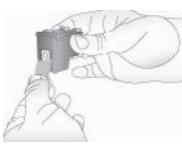

Odstráňte ružovú pásku.



Tu sa nedotýkať

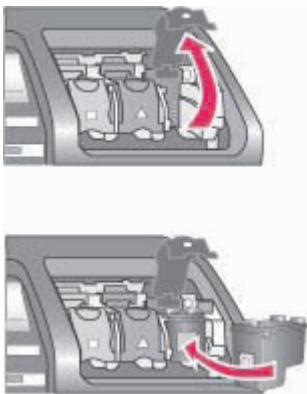

Príprava tlačiarne a kaziet

- Uistite sa, že ste z vnútra tlačiarne odstránili kartón a že je tlačiareň zapnutá.
- Zdvíhnite hlavný kryt tlačiarne.
- Odstráňte zo všetkých kaziet svetloružovú pásku.

Nedotýkajte sa atramentových trysiek alebo medených kontaktov a nenalepujte pásky späť na kazety.

Vloženie kaziet

- Ak kazetu vymieňate, zatlačte kryt vozíka kazety a potiahnite ho späť, aby sa otvoril. Potom vyberte kazetu.
- Priložte symbol na štítku kazety k správnemu vozíku.
- Držte kazetu štítkom nahor a zasuňte ju pod miernym uhlom do vozíka medenými kontaktmi napred. Zatlačte kazetu. Kazeta by mala zapadnúť na miesto.
- Zavrite kryt vozíka kazety.
- V prípade potreby nainštalujte ostatné kazety opakovaním predchádzajúceho postupu.
- Po nainštalovaní kaziet zavrite hlavný kryt.

Aby mohla tlačiareň normálne pracovať, musia byť nainštalované všetky tri kazety.

Tip **Núdzový režim tlače** umožňuje pokračovať v tlači, aj keď sa v jednej z kaziet spotrebuje atrament. Odstráňte kazetu a zavrite hlavný kryt. Tlačiareň prejde do núdzového režimu tlače. Tlačiareň bude pokračovať v tlači, avšak pomalšie a s nižšou kvalitou tlače. Zobrazí sa správa s pripomnením, že tlačiareň je v núdzovom režime tlače. Čo najskôr vymeňte kazetu.

Keď je tlačiareň nečinná, sú na obrazovke zobrazené tri ikony označujúce približnú úroveň atramentu v každej kazete (100 %, 75 %, 50 %, 25 % a takmer prázdna). Ikony úrovne atramentu sa nezobrazujú, ak niektorá z nainštalovaných kaziet nie je originálna kazeta značky HP.

Vloženie alebo výmena tlačových kaziet pokračovanie



Pri inštalácii alebo výmene tlačovej kazety sa zobrazí správa s upozornením, aby ste vytlačili kalibračnú stranu. Táto operácia je predpokladom pre získanie výtláčkov vysokej kvality.

Zarovnanie kaziet

1. Vložte papier do hlavného zásobníka.
2. Podľa pokynov na obrazovke dokončite zarovnanie kaziet.

Ďalšie informácie nájdete v časti [Zarovnanie tlačových kaziet](#).

Uschovanie tlačovej kazety

Tlačovú kazetu vybratú z tlačiarne vždy uschovajte v chrániči tlačovej kazety. Chránič kazety zabraňuje vyschnutiu atramentu. Nesprávne uschovanie kazety môže spôsobiť zlyhanie kazety. Chránič tlačovej kazety sa dodáva v krabici s tlačiarňou.

→ Pri vkladaní kazety do chrániča kazety zasuňte kazetu do chrániča pod miernym uhlom a pevne ju zatlačte na miesto.

Po zasunutí kazety do chrániča tlačovej kazety umiestnite chránič s kazetou do úložného priestoru pod vrchným krytom.

3 Základy tlače z počítača

Softvér ovládača tlačiarne umožňuje tlačiť fotografie z počítača. Pred použitím fotografií v tomto softvéri musíte fotografie uložiť do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti *Uloženie fotografií z pamäťovej karty do počítača*.

Informácie o inštalácii softvéru ovládača tlačiarne nájdete v pokynoch pre inštaláciu, ktoré sú vložené v krabici s tlačiarňou.

Každé dva mesiace si prevezmite poslednú aktualizáciu softvéru ovládača tlačiarne, aby ste mohli používať najnovšie funkcie a vylepšenia. Ďalšie informácie nájdete v časti *Aktualizácia softvéru*.

Softvér ovládača tlačiarne je rozhranie, ktoré sa zobrazuje vždy pri tlači. V tejto časti sú popísané nastavenia kvality tlače, ktoré sú k dispozícii v ovládači tlačiarne HP Photosmart 8700 series, a spôsob vybrania najvhodnejšieho nastavenia pre určitú tlačovú úlohu.



Poznámka Ďalšie informácie o rôznych nastaveniach tlače, ktoré sú k dispozícii pri tlači z počítača, nájdete v pomocníkovi tlačiarne HP Photosmart na počítači. Postup spustenia pomocníka na počítači je popísaný v časti *Vyhľadanie ďalších informácií*.

Nastavenie kvality tlače

1. Otvorte dialógové okno **Print** (Tlač).

Ak používate počítač so systémom Windows:

- Kliknite na kartu **Paper/Quality** (Papier a kvalita) v dialógovom okne **Print** (Tlač) (Windows 2000/XP) alebo kliknite na položku **Properties** (Vlastnosti) v dialógovom okne **Print** (Tlač) a potom kliknite na kartu **Paper/Quality** (Papier a kvalita) (Windows 98).

Ak používate počítač Macintosh:

- a. Kliknite na položku **Paper Type/Quality** (Typ papiera/kvalita) v ponuke **Copies & Pages** (Kópie a strany).
- b. Kliknite na kartu **Paper** (Papier).

2. Vyberte nastavenie z ponuky **Print quality** (Kvalita tlače) (Windows) alebo **Quality** (Kvalita) (Macintosh):
 - **Fast Draft** (Rýchla konceptná): Toto nastavenie s rozlíšením 300 dpi poskytuje najvyššiu rýchlosť tlače a najúspornejšie použitie atramentu. Používajte ho pre skúšobné výtlačky fotografií alebo tvorivých úloh. Výtlačky sú svetlé.
 - **Fast Normal** (Rýchla normálna): Toto nastavenie s rozlíšením 300 dpi poskytuje najvyššiu rýchlosť tlače pre výtlačky dobrej kvality. Používajte ho pre skúšobné výtlačky fotografií.
 - **Normal** (Normálna): Toto nastavenie s rozlíšením 600 dpi poskytuje najlepší pomer medzi kvalitou a rýchlosťou tlače. Používajte ho pre finálne výtlačky.

- **Best** (Najlepšia): Toto nastavenie s rozlíšením 600 dpi poskytuje najlepší pomer medzi vysokou kvalitou a rýchlosťou a používa technológiu vylepšenia farieb PhotoREt. Používajte ho pre výtlačky vysokej kvality.
- **Maximum dpi** (Maximálne rozlíšenie v dpi): Toto nastavenie s rozlíšením 4800 x 1200 dpi poskytuje najvyššiu možnú kvalitu výtlačkov, avšak vyžaduje dlhé časy tlače a veľa voľného miesta na disku.

Ďalšie informácie o ovládači tlačiarne HP získate nasledujúcimi postupmi:

- **Na počítači so systémom Windows:** V ponuke **Štart** postupne kliknite na položky **Programy** (v systéme Windows XP kliknite na položku **Všetky programy**) > **HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Help** (Pomocník tlačiarne Photosmart) a potom kliknite na položku **HP Photosmart Printer Help** (Pomocník tlačiarne HP Photosmart). Ak sa chcete dozvedieť viac o určitej možnosti, v dialógovom okne tlače kliknite pravým tlačidlom na príslušnú možnosť a kliknite na tlačidlo **Čo je toto?**
- **Na počítači Macintosh:** V aplikácii Finder vyberte možnosť **Help** (Pomoc) > **Mac Help** (Pomoc pre počítač Macintosh) a vyberte **Library** (Knižnica) > **HP Photosmart Printer Help** (Pomocník tlačiarne HP Photosmart).



Poznámka Ďalšie informácie o nastavení farieb v ovládači tlačiarne nájdete v časti Používanie správy farieb.

4 Používanie správy farieb



Poznámka V tejto časti sú uvedené niektoré základné informácie o používaní správy farieb s tlačiarňou HP Photosmart 8700 series. Podrobnejšie informácie o tejto zložitej téme nájdete na webových stránkach spoločnosti HP. Navštívte stránky www.hp.com/support, vyberte svoju krajinu alebo región a jazyk a potom zadajte HP Photosmart 8700 do okna pre vyhľadanie názvu produktu. Stlačte kláves ENTER a vyberte tlačiareň HP Photosmart 8700 series. Vo vyhľadávacom okne **Question or keywords** (Otázka alebo kľúčové slová) zadajte color management a potom stlačte kláves ENTER. Kliknite na tému, ktorú si chcete prečítať.

Predvolené nastavenie správy farieb tlačiarňou HP Photosmart 8700 series v mnohých prípadoch poskytuje dobré výsledky. V niektorých prípadoch však potrebujete väčšiu kontrolu nad správou farieb. Pozrite časť *Používanie správy farieb* aplikáciou.

Správa farieb umožňuje verný prenos farieb v obrázkoch a grafike medzi aplikáciami, operačnými systémami a obrazovými zariadeniami, ako sú fotoaparáty, skenery, monitory a tlačiarne.

Digitálne fotoaparáty, skenery a monitory používajú model farieb RGB¹, zatiaľ čo komerčné tlačiarne používajú model farieb CMYK². Rozdiely medzi týmto dvomi modelmi farieb môžu spôsobiť, že vytlačené fotografie sa výrazne líšia od fotografií na monitore.



Upozornenie Funkcie pre správu farieb je možné zapnúť v ovládači tlačiarne aj v aplikácii, ako je Adobe® Photoshop.® Táto zdvojená korekcia však poskytuje neuspokojivé výsledky. Používajte buď správu farieb tlačiarňou, alebo správu farieb aplikáciou. Nepoužívajte obidva typy zároveň.



Poznámka Správa farieb je zložitá tematika. Jej podrobný popis presahuje rámec tejto používateľskej príručky. Používateľská príručka obsahuje niekoľko typických príkladov. Ak však potrebujete ďalšie informácie, preštudujte si dokumentáciu dodávanú so softvérom na úpravu obrázkov od nezávislého dodávateľa.

- 1 Model farieb RGB je pomenovaný podľa počiatočných písmen názovov troch farieb svetelného spektra, z ktorých vytvára farby – z červenej (Red), zelenej (Green) a modrej (Blue). Tento model používajú technológie, ktoré sú založené na svetle (monitory, skenery alebo digitálne fotoaparáty).
- 2 Model farieb CMYK používaný v tlačiarenskom priemysle je založený na absorpcii svetla atramentom vytlačeným na papieri. Skratka CMYK je vytvorená z anglických názvov farieb použitých v tlači štvorfarebným procesom – azúrová (Cyan), purpurová (Magenta), žltá (Yellow) a čierna (black).

Používanie správy farieb tlačiarňou

Tlačiareň HP Photosmart 8700 series ponúka zabudovanú automatickú správu farieb, ktorá sa ľahko konfiguruje. Správa farieb tlačiarňou produkuje atraktívne výsledky a mala by byť vhodná pre väčšinu používateľov.

Informácie o pokročilejšej správe farieb na profesionálnej úrovni nájdete v časti Používanie správy farieb aplikáciou.

Nastavenie farebného režimu ovládača tlačiarne

Nastavenie	Použitie
<p>Colorsmart/sRGB</p> <p>Väčšina obrazových zariadení, ako sú monitory, fotoaparáty a skenery, používa režim sRGB. Tlačiareň je v predvolenom nastavení tiež nastavená na režim Colorsmart/sRGB. V tomto režime tlačiareň konvertuje farby z modelu sRGB na farby atramentu tlačiarne.</p> <p>Tip Ak na správu farieb používate tiež profily ICC a aplikáciu, nemali by ste tlačiareň nastavovať na tento režim. Mohlo by to mať za následok zníženú vernosť farieb, pretože farby sú konvertované dvakrát – najprv aplikáciou a potom tlačiarňou.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ak je digitálny fotoaparát, skener alebo softvér na úpravu obrázkov nastavený na model sRGB. • Na najjednoduchšiu, základnú formu správy farieb. • Ak nepoužívate profily ICC.
<p>Adobe RGB alebo Adobe RGB (1998)</p> <p>Niektoré obrazové zariadenia je možné nastaviť na model Adobe RGB. Tento model, ktorý bol vyvinutý pre digitálnu fotografiu s vysokou vernosťou, je rozšírenou verzíou priestoru farieb sRGB. V tomto režime tlačiareň konvertuje farby z modelu Adobe RGB na farby atramentu tlačiarne.</p> <p>Tip Ak na správu farieb používate tiež profily ICC a aplikáciu, nemali by ste tlačiareň nastavovať na tento režim. Mohlo by to mať za následok zníženú vernosť farieb, pretože farby sú konvertované dvakrát – najprv aplikáciou a potom tlačiarňou.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ak je digitálny fotoaparát, skener alebo softvér na úpravu obrázkov nastavený na model Adobe RGB. • Pre digitálnu fotografiu vysokej kvality. • Ak nepoužívate profily ICC.

Nastavenie	Použitie
<p>Managed by Application (Spravované aplikáciou) (systém Windows)</p> <p>Application Managed Colors (Farby spravované aplikáciou) (systém Mac)</p> <p>V tomto režime tlačiareň nevykonáva žiadnu správu farieb.</p> <p>Správa farieb aplikáciou umožňuje softvér na úpravu obrázkov spracovať konverziu farieb z priestoru farieb obrázka na farby atramentu tlačiarne. Konverziu vykonáva softvér na úpravu obrázkov.</p> <p>Pri použití správy farieb aplikáciou sa menia nastavenia v ovládači tlačiarne aj v aplikáciách. Tento typ správy farieb vyžaduje použitie profilov ICC pre všetky zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie správy farieb aplikáciou.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ak chcete používať profily ICC. • Ak chcete používať funkcie pre správu farieb softvéru na úpravu obrázkov, ako je Adobe Photoshop. • Pre najvyššiu úroveň kontroly nad kvalitou farieb.

Ak chcete tlačiť s použitím funkcií správy farieb, ktoré sú zabudované v tlačiarni HP Photosmart 8700 series, musíte zmeniť nastavenia v softvéri ovládača tlačiarne a v softvéri na úpravu obrázkov. Nižšie je uvedený príklad typickej tlačovej úlohy, pri ktorej sa používa správa farieb tlačiarňou v aplikácii Adobe Photoshop (verzia 7 alebo CS).

Tlač pomocou správy farieb tlačiarňou

1. Otvorte súbor, ktorý chcete vytlačiť v aplikácii Adobe Photoshop.
2. V aplikácii Adobe Photoshop vyberte ponuku **File** (Súbor) > **Print with Preview** (Tlač s ukážkou). Skontrolujte, či je v dialógovom okne **Print with Preview** (Tlač s ukážkou) začiarknuté políčko **Show More Options** (Zobraziť ďalšie možnosti). Potom z ponuky vyberte možnosť **Color Management** (Správa farieb).
3. V časti **Print Space** (Priestor tlače) dialógového okna **Print with Preview** (Tlač s ukážkou) vyberte rovnaké nastavenie priestoru farieb RGB, aké chcete použiť v ovládači tlačiarne (v systéme Windows). Vo väčšine prípadov je toto nastavenie sRGB alebo Adobe RGB. Na počítači Macintosh vyberte možnosť **Printer Color Management** (Správa farieb tlačiarňou).
4. Kliknite na položku **Page Setup** (Nastavenie strany) v dialógovom okne **Print with Preview** (Tlač s ukážkou), požadovaným spôsobom nastavte stranu pre aktuálny obrázok a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
5. Kliknite na tlačidlo **Print** (Tlač).

Ak používate počítač so systémom Windows:

- a. Kliknite na tlačidlo **Properties** (Vlastnosti) v dialógovom okne **Print** (Tlač).
- b. Kliknite na kartu **Color** (Farba) v dialógovom okne **Properties** (Vlastnosti).

- c. Vyberte farebný režim z ponuky **Color management** (Správa farieb) v dialógovom okne **Print** (Tlač):
 - Colorsmart/sRGB (predvolené nastavenie)
 - AdobeRGB
 Vyberte rovnaký farebný režim, ako ste vybrali pre pracovný priestor RGB v dialógovom okne **Color Settings** (Nastavenie farieb) aplikácie Adobe Photoshop.
- d. Kliknite na kartu **Paper/Quality** (Papier a kvalita), vyberte požadovaný typ papiera z ponuky **Typ** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

Ak používate počítač Macintosh:

- a. Vyberte možnosť **Paper Type/Quality** (Typ papiera/Kvalita) v dialógovom okne **Print** (Tlač).
- b. Vyberte farebný režim z ponuky **Color** (Farba) v dialógovom okne **Print** (Tlač):
 - Colorsmart/sRGB
 - AdobeRGB

Vyberte rovnaký farebný režim, ako ste vybrali pre pracovný priestor RGB v dialógovom okne **Color Settings** aplikácie Adobe Photoshop.

6. Kliknutím na tlačidlo **OK** v dialógovom okne **Print** (Tlač) spustite tlač.



Tip Najlepšie výsledky pri tlači čiernobielych fotografií dosiahnete, ak nainštalujete fotografickú tlačovú kazetu pre odtiene sivej farby, HP Gray Photo. Potom vyberte možnosť **Print in Grayscale** (Tlač v odtieňoch sivej) v dialógovom okne **Print** (Tlač) (v systéme Windows) alebo možnosť **Grayscale** (Odtiene sivej) v ponuke **Color** (Farba) v dialógovom okne **Print** (Tlač) (v systéme Mac). Ak chcete získať jemnejšiu kontrolu nad konverziou farebných fotografií na čiernobiele, použite na ovládanie konverzie softvér na úpravu obrázkov.

Používanie správy farieb aplikáciou

Správa farieb aplikáciou ponúka prepracovanejšiu kontrolu ako správa tlačiarňou. Je však zložitejšia a vyžaduje viac krokov.

Informácie o správe farieb zabudovanej v tlačiarni HP Photosmart 8700 series nájdete v časti **Používanie správy farieb tlačiarňou**.

Používanie správy farieb aplikáciou môže zahŕňať nasledujúce činnosti:

- **Používanie profilov zariadenia:** Správa farieb aplikáciou sa opiera o súbory nazývané ICC³. Profil ICC popisuje priestor farieb zariadenia. Softvérová súčasť systému pre správu farieb používa tieto profily na konverziu farieb medzi priestormi farieb zariadení. Pri typickej inštalácii softvéru tlačiarne HP Photosmart 8700 series (možnosť **Typical**) sa pre tlačiareň automaticky nainštalujú profily ICC od spoločnosti HP.
- **Kalibrácia monitora:** Kvalita farieb monitora sa s časom zhoršuje. Toto zhoršenie môže ovplyvniť kvalitu fotografií vytlačených s požiadavkou na profesionálnu kvalitu. V dôsledku toho sa profil ICC dodávaný s väčšinou nových

3 International Color Consortium. Súbory ICC umožňujú uložiť nastavenie správy farieb do profilov. Ďalšie informácie o profiloch zariadení nájdete na webovej lokalite www.color.org.

monitorov postupne stáva neplatným a neodráža presne priestor farieb dostupný na monitore. Vytvorenie vlastného profilu ICC kalibrovaním monitora aspoň raz za mesiac je najlepší spôsob, ako zabezpečiť, že priestor farieb dostupný na monitore bude v systéme pre správu farieb presne definovaný. Monitor môžete kalibrovať vizuálne pomocou systémového alebo pomocného softvéru, ako je Adobe Gamma, avšak tento typ kalibrácie nesplňuje štandardy na najvyššiu kvalitu, ktorá sa očakáva od profesionálnej fotografie. Profesionáli zvyčajne investujú do kalibračnej súpravy, ktorá sa skladá zo softvéru a hardvérovej súčasti, ktorá zachytí aktuálny stav prostredia RGB na monitore a uloží ho ako vlastný profil ICC. Súpravy na kalibráciu monitora dodávajú spoločnosti GretagMacBeth, Monaco Systems, LaCie a iní výrobcovia.

Ak chcete tlačiť s použitím funkcií správy farieb aplikáciou, musíte zmeniť nastavenia v softvéri ovládača tlačiarne a v softvéri na úpravu obrázkov. Nižšie je uvedený príklad typickej tlačovej úlohy, pri ktorej sa používa správa farieb aplikáciou v softvéri Adobe Photoshop (verzia 7 alebo CS). Úplné pokyny pre používanie funkcií pre správu farieb tohto výrobku nájdete v dokumentácii softvéru na úpravu obrázkov.

Tlač pomocou správy farieb aplikáciou

1. Otvorte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť v aplikácii Adobe Photoshop.
2. V aplikácii Adobe Photoshop vyberte ponuku **File (Súbor) > Print with Preview** (Tlač s ukážkou).
3. Skontrolujte, či je v dialógovom okne **Print with Preview** (Tlač s ukážkou) začiarknuté políčko **Show More Options** (Zobraziť ďalšie možnosti). Potom z ponuky vyberte možnosť **Color Management** (Správa farieb).
4. V časti **Print Space** (Priestor tlače) v dialógovom okne **Print with Preview** (Tlač s ukážkou) vyberte príslušný profil tlačiarne HP Photosmart 8700 series pre použitý papier a atrament.
Inštalačor softvéru tlačiarne HP Photosmart nainštaloval niekoľko profílov automaticky.
5. Vyberte možnosť **Perceptual** (Percepčné) z ponuky **Intent** (Vykreslenie). Odporúčame tiež začiarknuť políčko **Use Black Point Compensation** (Použiť kompenzáciu čierneho bodu).
6. Kliknite na položku **Page Setup** (Nastavenie strany) v dialógovom okne **Print with Preview** (Tlač s ukážkou), požadovaným spôsobom nastavte stranu pre aktuálny obrázok a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
7. Kliknite na tlačidlo **Print** (Tlačiť) v dialógovom okne **Print with Preview** (Tlač s ukážkou).

Ak používate počítač so systémom Windows:

- a. Kliknite na tlačidlo **Properties** (Vlastnosti) v dialógovom okne **Print** (Tlač).
- b. Kliknite na kartu **Color** (Farba) v dialógovom okne **Print** (Tlač).
- c. Vyberte možnosť **Managed by application** (Spravované aplikáciou) v časti **Color Management** (Správa farieb) v dialógovom okne **Print** (Tlač). Potom kliknite na tlačidlo **OK**.
- d. Kliknite na kartu **Paper/Quality** (Papier a kvalita), vyberte požadovaný typ papiera z ponuky **Typ** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
- e. Kliknutím na tlačidlo **OK** v dialógovom okne **Print** (Tlač) spustite tlač.

Ak používate počítač Macintosh:

- a. Vyberte možnosť **Paper Type/Quality** (Typ papiera/Kvalita) v dialógovom okne **Print** (Tlač).
- b. Vyberte možnosť **Application Managed Colors** (Farby spravované aplikáciou) z ponuky **Color** (Farba).
- c. Vyberte požadovaný typ papiera z ponuky **Paper** (Papier).

8. Kliknite na tlačidlo **Print** (Tlačiť) v dialógovom okne **Print** (Tlač).

5 Experimentovanie s tvorivými úlohami

Softvér HP Image Zone, ktorý sa dodáva s tlačiarňou, ponúka nástroje, ktoré umožňujú používať fotografie v tvorivých úlohách. Umožňuje tiež používať službu HP Instant Share, ktorá zjednodušuje zdieľanie fotografií na Internete. Ďalšie informácie o všetkých funkciách softvéru HP Image Zone nájdete v pomocníkovi tlačiarne HP Photosmart na počítači. Ďalšie informácie nájdete v časti [Vyhľadanie ďalších informácií](#).



Poznámka Pri inštalácii softvéru tlačiarne musíte vybrať typickú inštaláciu (možnosť **Typical**). Inak sa softvér HP Image Zone nenainštaluje.

V tejto časti sú nasledujúce uvedené informácie:

- Používanie šablón pre veľkoformátové výstrižkové albumy a iné úlohy
- Používanie softvéru HP Image Zone
- Tlač fotografií bez okrajov z počítača

Šablóny veľkého formátu

Šablóny veľkého formátu sa skladajú z obyčajného bieleho pozadia, na ktorom sú pevní zástupcovia obrázka, do ktorých je možné premiestniť fotografiu. Zástupcovia obrázka automaticky orežú fotografiu. Môžete meniť veľkosť fotografií a presúvať ich vnútri zástupcu obrázka.

Výstrižkové albumy: Navštívte webové stránky HP Scrapbooking na adrese www.hp.com/go/scrapbooking. Nájdete tam umelecké súbory na prevzatie zadarmo, nápady na rozloženie, tipy pre výstrižkové albumy, informácie o nákupe spotrebného materiálu, iné webové zdroje pre výstrižkové albumy a ďalšie informácie. Stránky sú k dispozícii iba v angličtine.

Veľkosť strany šablóny	Popis
B	Štandardná americká/britská veľkosť. Nazýva sa tiež Ledger alebo US Legal. 11 x 17 palcov. Približne 279 x 432 mm.
B+	Štandardná americká/britská veľkosť. Nazýva sa tiež Super B. 13 x 19 palcov. Približne 330 x 483 mm.
A3	Štandardná veľkosť ISO. 297 x 420 mm. Približne 11,7 x 16,5 palca.
A3+	Štandardná veľkosť ISO. Nazýva sa tiež Super A3. 330 x 483 mm. Približne 13 x 19 palcov.

pokračovanie

Veľkosť strany šablóny	Popis
12 x 12 palcov	Štandardná americká/britská veľkosť. Nazýva sa tiež Photo 12 x 12. Oblúbená veľkosť pre výstrižkové albumy. Približne 305 x 305 mm.

Umiestnenie fotografií do šablóny

1. Vyberte niektoré fotografie a umiestnite ich do šablóny veľkého formátu. Fotografiu môžete posúvať vnútri zástupcu obrázka v šablóne.

Ak používate počítač so systémom Windows:

- a. Na karte **Projects** (Projekty) v softvéri HP Image Zone kliknite na položku **Album Pages** (Strany albumu).
- b. V časti **Work** (Práca) kliknite na veľkosť stránky.
- c. Kliknite na šablónu veľkého formátu.
- d. Vyberte fotografie na karte **My Images** (Moje obrázky). Každú fotografiu premiestnite myšou z okna **Selection Tray** (Zásobník výberu) do požadovaného zástupcu strany v šablóne.

Ak používate počítač Macintosh:

- a. Kliknite na položku **HP Image Zone** na paneli **Dock**.
- b. Kliknite na položku **Services** (Služby) a potom dvakrát kliknite na položku **HP Image Print** v okne softvéru **HP Image Zone**.
- c. Vyberte jednu alebo viac fotografií a kliknite na položku **Open** (Otvorit'). Neskôr môžete pridať ďalšie fotografie do okna **Drawer** (Zásuvka) kliknutím na tlačidlo +. Ak okno **Drawer** nie je zobrazené, kliknite na tlačidlo **Drawer**.
- d. Vyberte možnosť **Album Page** (Strana albumu) v ponuke **Print Style** (Štýl tlače).
- e. Stlačením šípok **Select Template** (Vybrať šablónu) vyberte šablónu.
- f. Premiestnite každú fotografiu myšou z okna **Drawer** (Zásuvka) do požadovaného zástupcu obrázka v šablóne.
- g. Kliknite na položku **Page Setup** (Nastavenie strany) a vyberte veľkosť papiera z ponuky **Paper Size** (Veľkosť papiera). Potom kliknite na tlačidlo **OK**.
- h. Kliknite na tlačidlo **Print** (Tlač).

Ďalšie informácie o najlepšom nastavení pre kvalitnú tlač z počítača nájdete v časti Základy tlače z počítača.

Výstrižkové albumy: Podporite svoju tvorivosť a pridajte energiu do svojich výstrižkových albumov pomocou softvéru HP Creative Scrapbook Assistant. Výkonné digitálne nástroje a stovky pripravených tematických obrázkov veľkej kvality, ktoré sú súčasťou tohto cenovo výhodného, inovatívneho softvéru, uľahčujú plánovanie, tvorbu, archiváciu, tlač a zdieľanie súčasťí a strán výstrižkových albumov. Tento nový nástroj pre tvorbu výstrižkových albumov je dokonalým doplnkom tlačiarne HP Photosmart 8700 series. Ďalšie informácie o tomto softvéri získate na webových stránkach HP Scrapbooking: www.hp.com/go/scrapbooking. Softvér a webové stránky sú iba v angličtine. Softvér HP Creative Scrapbook Assistant nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Softvér HP Image Zone



Poznámka Pri inštalácii softvéru tlačiarne musíte vybrať typickú inštaláciu (možnosť **Typical**). Inak sa softvér HP Image Zone nenainštaluje.

Pomocou softvéru HP Image Zone môžete s obrázkami tvorivo pracovať: upravovať ich, zdieľať a vytvárať zaujímavé úlohy, ako sú napríklad pohľadnice. Aby ste mohli pracovať s fotografiami, musíte ich preniesť do počítača pripojeného k tlačiarne. Zasuňte do tlačiarne pamäťovú kartu s fotografiami. Pri ukladaní fotografií do počítača postupujte podľa pokynov na obrazovke počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Uloženie fotografií z pamäťovej karty do počítača.

Dostupné funkcie softvéru HP Image Zone:

- Použitie fotografií na tvorivé úlohy, ako sú výstrižkové albumy, blahoželania a nažehľovacie motívy.
- Usporiadanie fotografií do albumov a vyhľadávanie fotografií podľa kľúčového slova a dátumu (iba v systéme Windows).
- Úprava a vylepšenie fotografií pridaním textu alebo korekciou farieb.
- Zdieľanie fotografií na webe prostredníctvom softvéru HP Instant Share.

Ďalšie informácie o softvéri HP Image Zone nájdete v pomocníkovi tlačiarne HP Photosmart na počítači.

- **Na počítači so systémom Windows:** V ponuke **Štart** postupne kliknite na položky **Programy** (v systéme Windows XP kliknite na položku **Všetky programy**) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series** > **Photosmart Help** (Pomocník tlačiarne Photosmart) a potom kliknite na položku **Use the HP Image Zone** (Použitie softvéru HP Image Zone).
- **Na počítači Macintosh:** V aplikácii Finder vyberte možnosť **Help** (Pomoc) > **Mac Help** (Pomoc pre počítač Macintosh) a vyberte **Library** (Knižnica) > **HP Image Zone Help** (Pomocník pre softvér HP Image Zone).

Tlač fotografií bez okrajov z počítača

Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob tlače fotografií bez okrajov z počítača je s použitím softvéru HP Image Zone. Softvér HP Image Zone je k dispozícii na počítači, ak ste počas inštalácie softvéru vybrali typickú inštaláciu (možnosť **Typical**).



Poznámka Fotografií bez okrajov môžete tlačiť tiež z iných grafických softvérov. Táto časť obsahuje iba pokyny pre tlač fotografií bez okrajov zo softvéru HP Image Zone.

Tlač fotografií bez okrajov v systéme Windows

1. Vložte do tlačiarne fotografický papier.
2. Spusťte softvér HP Image Zone a vyberte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť.
3. Kliknite na položku **Print** (Tlačiť), potom v okne **HP Print** (Tlač HP) kliknite na položku **Quick Print** (Rýchla tlač), ak už nie je vybratá.
4. Skontrolujte, či je začiarknuté poličko **Borderless sizes only** (Iba veľkosti bez okrajov), a vyberte požadovanú veľkosť z ponuky **Paper Size** (Veľkosť papiera).
5. Zadajte počet kópií v poli **Copies of Current Image** (Kópie aktuálneho obrázka).
6. Kliknite na tlačidlo **Print** (Tlač).

Tlač fotografií bez okrajov na počítači Macintosh

1. Vložte do tlačiarne fotografický papier.
2. Kliknite na položku **HP Image Zone** na paneli Dock.
3. Dvakrát kliknite na položku **HP Image Print** v okne softvéru HP Image Zone.
4. Vyberte jednu alebo viac fotografií na tlač a kliknite na položku **Open** (Otvorit').
5. Vyberte položku **Photo Print** (Tlač fotografie) z ponuky **Print Style** (Štýl tlače), ak táto položka nie je vybratá.
6. Z ponuky **Printer** (Tlačiareň) vyberte tlačiareň HP Photosmart 8700 series.
7. Vyberte veľkosť papiera bez okrajov z ponuky **Paper Size** (Veľkosť papiera).
8. Skontrolujte, či je začiarknuté poličko **Print Borderless** (Tlač bez okrajov), a kliknite na tlačidlo **Print Now** (Tlačiť).

6 Tlač fotografií bez počítača

Na tlačiarni HP Photosmart 8700 series môžete vybrať a vytlačiť fotografie úplne bez použitia počítača. Po nainštalovaní tlačiarne podľa pokynov pre inštaláciu, ktoré sú vložené v krabici s tlačiarňou, môžete tlačiť z nasledujúcich zariadení:

- Pamäťová karta
- Digitálny fotoaparát s rozhraním PictBridge
- Zariadenie Bluetooth

Pripojenie k iným zariadeniam

K tlačiarne je možné pripojiť niekoľko zariadení, ktoré nevyžadujú počítač, napríklad pamäťové karty, fotoaparáty PictBridge a zariadenia s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth. Každý typ pripojenia umožňuje vykonávať iné úlohy.

Typ pripojenia a potrebné príslušenstvo	Dostupné funkcie
Pamäťové karty  Pamäťová karta Kompatibilná pamäťová karta pre digitálny fotoaparát Zasuňte pamäťovú kartu do príslušnej päťice pre pamäťovú kartu na prednej strane tlačiarne.	<ul style="list-style-type: none">• Priama tlač z pamäťovej karty na tlačiareň.• Tlač rýchlych ukážok fotografií na pamäťovej karte priamo z ovládacieho panela tlačiarne.• Uloženie fotografií z pamäťovej karty zasunutej v tlačiarne do počítača. V počítači je možné fotografie vylepšiť alebo usporiadať pomocou softvéru HP Image Zone alebo iného softvéru. Ďalšie informácie nájdete v časti Uloženie fotografií z pamäťovej karty do počítača a v časti Tlač fotografií z pamäťovej karty.
PictBridge  Symbol PictBridge Digitálny fotoaparát s rozhraním PictBridge a kábel USB. Pripojte fotoaparát k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne.	Priama tlač z digitálneho fotoaparátu s rozhraním PictBridge na tlačiareň. Viac informácií nájdete v časti Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu a v dokumentácii fotoaparátu.

Typ pripojenia a potrebné príslušenstvo	Dostupné funkcie
<p>Bluetooth</p>  <p>Adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP bt300 Bluetooth® (model: Q3395A)</p> <p>Adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP bt300 Bluetooth sa pripája k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne. Umožňuje používať technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth na tlač. Pokyny nájdete v dokumentácii adaptéra a v pomocníkovi tlačiarne HP Photosmart na počítači.</p>	<p>Tlač z ľubovoľného zariadenia s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth na tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii adaptéra. Adaptér nie je kompatibilný s operačným systémom Macintosh.</p>

Tlač fotografií z pamäťovej karty

Po zasunutí pamäťovej karty do tlačiarne môžete tlačiť fotografie z pamäťovej karty. Na vybranie, vylepšenie a vytlačenie fotografií použite ovládací panel tlačiarne. Priamo z pamäťovej karty môžete tiež vytlačiť fotografie vybraté na tlač vo fotoaparáte. Tieto fotografie boli označené pomocou digitálneho fotoaparátu ako fotografie určené na tlač.

Tlač z pamäťovej karty je rýchla a jednoduchá a nespotrebúva batérie digitálneho fotoaparátu. Ďalšie informácie o inštalácii pamäťových kariet nájdete v časti *Zasunutie pamäťových kariet*.

Tlač z pamäťovej karty je jednoduchá. V tejto časti sú popísané nasledujúce činnosti:

- Zasunutie pamäťovej karty.
- Určenie fotografií na tlač.
- Výber rozloženia fotografií.
- Výber fotografií.
- Vylepšenie kvality fotografií.
- Tlač vybratých fotografií.

Zasunutie pamäťových kariet

Po získaní fotografií pomocou digitálneho fotoaparátu môžete vybrať pamäťovú kartu z fotoaparátu a zasunúť ju do tlačiarne. Keď je karta v tlačiarni, môžete fotografie vytlačiť alebo uložiť do počítača. Tlačiareň podporuje nasledujúce typy pamäťových kariet: CompactFlash™, Memory Stick, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ a xD-Picture Card™.




Upozornenie Pri použíti akéhokoľvek iného typu pamäťovej karty sa môže poškodiť pamäťová karta a tlačiareň.

Informácie o ďalších spôsoboch prenášania fotografií z digitálneho fotoaparátu do tlačiarne nájdete v časti *Pripojenie k iným zariadeniam*.

Podporované formáty súborov

Tlačiareň rozpozná a vytlačí priamo z pamäťovej karty nasledujúce formáty súborov: JPEG a nekomprimovaný TIFF. Ak digitálny fotoaparát ukladá fotografie a videozáznamy v iných formátoch súborov, uložte súbory do počítača a vytlačte ich pomocou softvérovej aplikácie. Viac informácií nájdete v pomocníkovi pre tlačiareň HP Photosmart na počítači.

Zasunutie pamäťovej karty

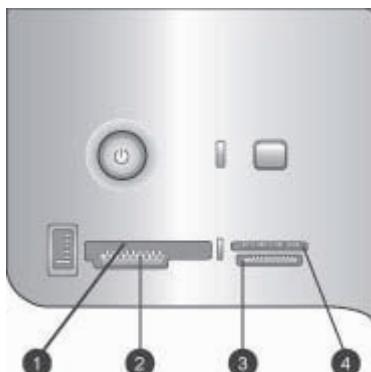

Päťice pre pamäťové karty

1	CompactFlash I a II, Microdrive
2	Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
3	Memory Stick
4	xD-Picture Card

Vyhľadajte v nasledujúcej tabuľke pamäťovú kartu a podľa uvedených pokynov ju zasuňte do tlačiarne.

Pokyny:

- V jednom okamihu môže byť zasunutá iba jedna karta.
- Opatrne zasúvajte pamäťovú kartu do tlačiarne, kým sa nezastaví. Pamäťová karta sa nezasúva do tlačiarne úplne. Nepoužívajte násilie.



Upozornenie Nesprávne zasunutie pamäťovej karty môže poškodiť kartu a tlačiareň.

Ak je pamäťová karta zasunutá správne, kontrolka pamäťovej karty zabliká a potom ostane svietiť zeleným svetlom.



Upozornenie Nevyťahujte pamäťovú kartu, keď bliká kontrolka pamäťovej karty. Ďalšie informácie nájdete v časti [Vybranie pamäťovej karty z tlačiarne](#).

Pamäťová karta	Zasunutie pamäťovej karty
	<ul style="list-style-type: none"> Predný štítok smeruje nahor a ak je na štítku šípka, smeruje do tlačiarne. Karta sa zasúva do tlačiarne okrajom s kovovými zdierkami.
	<ul style="list-style-type: none"> Zrezaný roh je vľavo. Kovové kontakty smerujú nadol. Ak používate kartu Memory Stick Duo™ alebo Memory Stick PRO Duo™, pred zasnutím karty do tlačiarne pripojte adaptér dodávaný s kartou.
	<ul style="list-style-type: none"> Predný štítok smeruje nahor a ak je na štítku šípka, smeruje do tlačiarne. Karta sa zasúva do tlačiarne okrajom s kovovými zdierkami.
	<ul style="list-style-type: none"> Zrezaný roh je vpravo. Kovové kontakty smerujú nadol.
	<ul style="list-style-type: none"> Zrezaný roh je vpravo. Kovové kontakty smerujú nadol.
	<ul style="list-style-type: none"> Zaoblená strana karty smeruje k vám. Kovové kontakty smerujú nadol.
	

Uloženie fotografií z pamäťovej karty do počítača

Pokiaľ počítač prepojíte s tlačiarňou pomocou rozhrania USB, môžete do počítača uložiť fotografie z akejkoľvek pamäťovej karty zasunutej v tlačiarni. Aby ste mohli fotografie použiť v softvéri na úpravu obrázkov, ako je softvér HP Image Zone, musíte

fotografie uložiť do počítača. Pri inštalácii softvéru tlačiarne musíte vybrať typickú inštaláciu (možnosť **Typical**). Inak softvér HP Image Zone nebude v počítači nainštalovaný.

1. Zasuňte pamäťovú kartu do tlačiarne.

Ak používate počítač so systémom Windows:

- a. Začiarknite políčko **Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard** (Kopírovať obrázky do priečinka na počítači pomocou Sprievodcu skenermi a fotoaparátmi od spoločnosti Microsoft).
- b. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Poznámka Pamäťová karta sa zobrazí v programe Prieskumník ako vymeniteľná disková jednotka. Túto jednotku môžete otvoriť a pomocou myši môžete premiestniť fotografie na ľubovoľné miesto na počítači.

Ak používate počítač Macintosh:

- a. Počkajte na spustenie aplikácie iPhoto a prečítanie obsahu pamäťovej karty.
- b. Kliknutím na tlačidlo **Import** (Importovať) uložte fotografie z karty do počítača Macintosh.



Poznámka Pamäťová karta sa zobrazí na pracovnej ploche ako ikona diskovej jednotky. Túto jednotku môžete otvoriť a pomocou myši môžete premiestniť fotografie na ľubovoľné miesto na počítači Macintosh.

Vybranie pamäťovej karty z tlačiarne

Počkajte, kým kontrolka pamäťovej karty prestane blikáť. Potom opatrne vytiahnite pamäťovú kartu z tlačiarne.



Upozornenie Nevyťahujte pamäťovú kartu, keď bliká kontrolka pamäťovej karty. Blikajúca kontrolka signalizuje, že tlačiareň používa pamäťovú kartu. Vybratím pamäťovej karty v okamihu, keď sa používa, môžete poškodiť tlačiareň a pamäťovú kartu alebo poškodiť informácie na pamäťovej karte.

Určenie fotografií na tlač

Ak chcete určiť fotografie na vytlačenie z pamäťovej karty, môžete vytlačiť index fotografií a poradové (indexové) čísla použiť na výber fotografií.

Na indexe fotografií sú miniatúrne ukážky a poradové čísla až 2000 fotografií na pamäťovej karte. Aby ste ušetrili náklady, vytlačte index na obyčajný papier, nie na fotografický papier.

Index fotografií môže mať niekoľko strán.

Vytlačenie indexu fotografií:

1. Zasuňte pamäťovú kartu.
2. Vložte niekoľko listov obyčajného papiera do hlavného zásobníka.

3. Stlačte tlačidlo pre **tlač indexu** a potom stlačte tlačidlo .

Výber rozloženia fotografií


Stlačte tlačidlo **rozloženia** na tlačiarne a vyberte rozloženie fotografií, ktoré chcete vytlačiť. Všetky fotografie vybraté na ovládacom paneli tlačiarne sa vytlačia v tomto rozložení. Ak nepoužívate rozloženie **1 photo borderless** (1 fotografia bez okrajov), bude sa skutočná veľkosť výtlačkov lísiť v závislosti od veľkosti papiera vloženého v tlačiarne, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.



Poznámka Tlačiareň môže fotografie otočiť, aby sa prispôsobili vybratému rozloženiu.

Rozloženie	Veľkosť papiera (veľkosť fotografia)
	Fotografia vyplní stranu podľa veľkosti papiera.
1 fotografia bez okrajov	88,9 x 127 mm (82,6 x 120,7 mm) 101,6 x 152,4 mm (95,3 x 146,1 mm) 127 x 177,8 mm (120,7 x 171,5 mm) 203,2 x 254 mm (196,9 x 247,7 mm)
1 fotografia na stranu, s okrajom	279,4 x 355,6 mm (273,1 x 349,3 mm) 330,2 x 482,6 mm (323,9 x 476,3 mm) 215,9 x 279,4 mm (203,2 x 254 mm) A6 (98,6 x 141,6 mm) A4 (200 x 250 mm) A3 (290,6 x 413,5 mm) 10 x 15 cm (95,2 x 146 mm) 13 x 18 cm (120,6 x 171,4 mm) Hagaki (93,6 x 141,6 mm) L (82,5 x 120,6 mm)
	88,9 x 127 mm (57,2 x 82,6 mm) 101,6 x 152,4 mm (69,9 x 95,3 mm) 127 x 177,8 mm (82,6 x 120,7 mm) 203,2 x 254 mm (120,7 x 165,1 mm) 215,9 x 279,4 mm (127 x 177,8 mm) 279,4 x 355,6 mm (171,5 x 235 mm)

Rozloženie	Veľkosť papiera (veľkosť fotografie)
	330,2 x 482,6 mm (203,2 x 254 mm) A6 (69,2 x 98,6 mm) A4 (130 x 180 mm) A3 (204,2 x 272,3 mm) 10 x 15 cm (69,2 x 98,6 mm) 13 x 18 cm (84,1 x 120,6 mm) Hagaki (68 x 93,6 mm) L (58,7 x 82,5 mm)
 3 fotografie na stranu	88,9 x 127 mm (38,1 x 57,2 mm) 101,6 x 152,4 mm (44,5 x 66,7 mm) 127 x 177,8 mm (57,2 x 85,7 mm) 203,2 x 254 mm (84,6 x 127 mm) 215,9 x 279,4 mm (101,6 x 152,4 mm) 279,4 x 355,6 mm (127 x 190,5 mm) 330,2 x 482,6 mm (152,4 x 228,6 mm) A6 (47,7 x 71,5 mm) A4 (100 x 150 mm) A3 (139,7 x 209,6 mm) 10 x 15 cm (45,7 x 69 mm) 13 x 18 cm (58,7 x 88 mm) Hagaki (45,2 x 67,8 mm) L (39,6 x 59,4 mm)
 4 fotografie na stranu	88,9 x 127 mm (38,1 x 57,2 mm) 101,6 x 152,4 mm (43,7 x 63,5 mm) 127 x 177,8 mm (55,9 x 82,6 mm) 203,2 x 254 mm (88,9 x 120,7 mm) 215,9 x 279,4 mm (88,9 x 127 mm) 279,4 x 355,6 mm (120,7 x 171,5 mm) 330,2 x 482,6 mm (127 x 177,8 mm) A6 (47,7 x 69,2 mm) A4 (90 x 130 mm) A3 (133,4 x 190,5 mm) 10 x 15 cm (45,7 x 66 mm) 13 x 18 cm (58,7 x 84,1 mm)

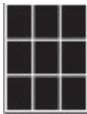Rozloženie	Veľkosť papiera (veľkosť fotografie)
	Hagaki (45,2 x 65 mm) L (39,6 x 57 mm)
	88,9 x 127 mm (25,4 x 34,9 mm) 101,6 x 152,4 mm (28,6 x 38,1 mm) 127 x 177,8 mm (38,1 x 50,8 mm) 203,2 x 254 mm (57,2 x 76,2 mm) 215,9 x 279,4 mm (63,5 x 82,6 mm) 279,4 x 355,6 mm (82,6 x 108 mm) 330,2 x 482,6 mm (101,6 x 152,4 mm) A6 (30,7 x 40,5 mm) A4 (64 x 84 mm) A3 (88,9 x 120,6 mm) 10 x 15 cm (29,6 x 39,3 mm) 13 x 18 cm (38 x 50,1 mm) Hagaki (29 x 38,6 mm) L (25,3 x 33,6 mm)
9 fotografií na stranu	

Výber fotografií na tlač

Fotografie sa vyberajú na tlač pomocou ovládacieho panela tlačiarne.

Požadovaná činnosť	Postup
Výber fotografie	<ol style="list-style-type: none"> Zasuňte pamäťovú kartu. Stlačením tlačidla  alebo  zobrazte poradové číslo fotografie, ktorú chcete vybrať. Stlačením tlačidla  vyberte fotografiu. Poradové číslo sa zobrazuje v oblasti Selected photos (Vybraté fotografie) na obrazovke tlačiarne. Ak chcete vybrať ďalšie fotografie, opakujte kroky 2 a 3.
Zrušenie výberu fotografie Ak zrušíte výber fotografie, tlačiareň zruší akékoľvek zmeny nastavenia tlače príslušnej fotografie.	<ol style="list-style-type: none"> Stlačením tlačidla  alebo  zobrazte fotografiu, ktorú chcete odstrániť z výberu. Stlačením tlačidla zrušenia akcie odstráňte zobrazenú fotografiu z výberu určeného na tlač.
Poznámka Fotografie odstranené z výberu sa neodstránia z pamäťovej karty.	

pokračovanie

Požadovaná činnosť	Postup
Zrušenie výberu všetkých fotografií	<ol style="list-style-type: none">1. Stlačte tlačidlo zrušenia akcie, kým sa na obrazovke tlačiarne nezobrazí otázka, či chcete zrušiť výber všetkých fotografií.2. Stlačte tlačidlo .

Vylepšenie kvality fotografií

Tlačiareň umožňuje vylepšiť jas alebo kontrast fotografií tlačených z pamäťovej karty. Tieto nastavenia tlače nezmenia pôvodnú fotografiu. Budú mať vplyv iba na tlač.

Problém	Náprava
Málo jasné fotogratie	<ol style="list-style-type: none">1. Stlačte tlačidlo ponuky.2. Stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí položka Digital Flash (Digitálny blesk). Potom stlačte tlačidlo .3. Stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí položka On (Zapnúť). Potom stlačte tlačidlo .
Rozmazané fotogratie	<ol style="list-style-type: none">1. Stlačte tlačidlo ponuky.2. Stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí položka AutoFocus (Automatické zaostrovanie). Potom stlačte tlačidlo .3. Stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí položka On (Zapnúť). Potom stlačte tlačidlo .

Bežné tlačové úlohy pri tlači z pamäťovej karty

V tejto časti sú popísané najbežnejšie tlačové úlohy, ktoré sa vyskytujú pri tlači z pamäťovej karty.

Požadovaná činnosť	Postup:
Tlač fotografií bez okrajov Fotografia bez okrajov je možné tlačiť úplne bez použitia počítača. Skôr ako začnete, skontrolujte, či je v tlačiarni zasunutá pamäťová karta a či je v zásobníku papiera, ktorý chcete použiť, vložený správny papier.	<ol style="list-style-type: none">1. Stláčajte tlačidlo rozloženia na tlačiarni, kým sa na obrazovke tlačiarne nezobrazí správa Layout: 1 photo borderless (Rozloženie: 1 fotografia bez okrajov).2. Vyberte fotografiu alebo fotografie, ktoré chcete vytlačiť. Ďalšie informácie nájdete v časti Výber fotografií na tlač.3. Stlačte tlačidlo pre tlač úlohy.

Požadovaná činnosť	Postup:
<p>Zmena kvality tlače na normálnu (Normal) pre jednu tlačovú úlohu.</p> <p>Môžete zmeniť kvalitu tlače fotografií. Predvolená je najlepšia kvalita (Best), ktorá produkuje fotografie najvyššej kvality. Normálna kvalita (Normal) šetrí atrament a urýchľuje tlač.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte tlačidlo ponuky. 2. Vyberte možnosť Print quality (Kvalita tlače) a stlačte tlačidlo . 3. Vyberte možnosť Normal (Normálna) a stlačte tlačidlo . <p>Po nasledujúcej tlačovej úlohe sa kvalita tlače vráti na nastavenie Best (Najlepšia).</p>
<p>Tlač jednej alebo viacerých fotografií</p> <p>Skôr ako začnete, skontrolujte, či v je tlačiarni zasunutá pamäťová karta a či je v zásobníku papiera, ktorý chcete použiť, vložený správny papier.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačením tlačidla rozloženia vyberte rozloženie fotografií. Vyberte možnosť Layout: 1 photo borderless (Rozloženie: 1 fotografia bez okrajov), ak chcete tlačiť bez okrajov. 2. Stlačením tlačidla  alebo  zobrazte poradové číslo fotografií, ktorú chcete vytlačiť. Potom stlačte tlačidlo . 3. Opakovaním krokov 1 a 2 vyberte ďalšie fotografié. 3. Stlačte tlačidlo pre tlač úlohy.
<p>Tlač všetkých fotografií na pamäťovej karte</p> <p>Skôr ako začnete, skontrolujte, či je v tlačiarni zasunutá pamäťová karta a či je v zásobníku papiera, ktorý chcete použiť, vložený správny papier.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačením tlačidla rozloženia vyberte rozloženie fotografií. Vyberte možnosť Layout: 1 photo borderless (Rozloženie: 1 fotografia bez okrajov), ak chcete tlačiť bez okrajov. 2. Stlačte tlačidlo ponuky. 3. Vyberte možnosť Print all (Tlačiť všetko) a potom stlačením tlačidla  spustite tlač všetkých fotografií na pamäťovej karte.
<p>Tlač súvislého radu fotografií</p> <p>Skôr ako začnete, skontrolujte, či je v tlačiarni zasunutá pamäťová karta a či je v zásobníku papiera, ktorý chcete použiť, vložený správny papier.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačením tlačidla rozloženia vyberte rozloženie fotografií. Vyberte možnosť Layout: 1 photo borderless (Rozloženie: 1 fotografia bez okrajov), ak chcete tlačiť bez okrajov. 2. Stláčajte tlačidlo  alebo , kým sa na obrazovke tlačiarne nezobrazí prvá fotografia, ktorú chcete vytlačiť. Potom stlačte tlačidlo  aspoň na dve sekundy. 3. Stláčajte tlačidlo  alebo , kým sa na obrazovke tlačiarne nezobrazí posledná fotografia, ktorú chcete vytlačiť. Potom stlačte tlačidlo . <p>Spustí sa tlač vybratého rozsahu fotografií.</p>

Požadovaná činnosť	Postup:
<p>Tlač fotografií vybratých vo fotoaparáte z pamäťovej karty</p> <p>Ak vyberiete fotografie na tlač pomocou digitálneho fotoaparátu, fotoaparát vytvorí súbor DPOF (Digital Print Order Format), ktorý určuje vybraté fotografie. Tlačiareň podporuje čítanie súborov DPOF 1.0 a 1.1 priamo z pamäťovej karty.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na výber fotografií, ktoré chcete vytlačiť, používajte digitálny fotoaparát. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii fotoaparátu. 2. Ak vo fotoaparáte vyberiete predvolené rozloženie, musíte stlačiť tlačidlo rozloženia na tlačiarni a vybrať rozloženie fotografií. Ak vo fotoaparáte vyberiete iné rozloženie fotografií ako predvolené, fotografie sa vytlačia v rozložení vybratom vo fotoaparáte bez ohľadu na nastavenie tlačiarne. 3. Vložte fotografický papier. 4. Vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu a zasuňte ju do tlačiarne. 5. Keď sa na obrazovke tlačiarne zobrazí otázka, či chcete vytlačiť fotografie vybraté vo fotoaparáte, stlačte tlačidlo . Fotografie vybraté vo fotoaparáte sa vytlačia. <p>Ak tlačiareň nemôže na karte nájsť alebo prečítať všetky fotografie vybraté vo fotoaparáte, vytlačí fotografie, ktoré môže prečítať.</p> <p>Po vytlačení fotografií tlačiareň odstráni súbor DPOF a zruší výber fotografií.</p>
<p>Zastavenie tlače</p>	<p>Ak chcete zastaviť prebiehajúcu tlačovú úlohu, stlačte tlačidlo zrušenia akcie.</p>

Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu

Pripojením digitálneho fotoaparátu s rozhraním PictBridge priamo k portu pre fotoaparát na tlačiarni pomocou kábla USB získate možnosť tlačiť fotografie z fotoaparátu. Ak máte digitálny fotoaparát podporujúci technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth, môžete k tlačiarni pripojiť voliteľný adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth® a odoslať fotografie do tlačiarne bezdrôtovo.

Pri tlači z digitálneho fotoaparátu tlačiareň používa nastavenia, ktoré ste vybrali vo fotoaparáte. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii fotoaparátu.

Používanie fotoaparátu s rozhraním PictBridge

Používanie fotoaparátu s rozhraním PictBridge s tlačiarňou je jednoduché a rýchle.



Pripojenie fotoaparátu PictBridge k portu pre fotoaparát

1. Zapnite digitálny fotoaparát s rozhraním PictBridge a vyberte fotografie, ktoré chcete vytlačiť.
2. Vložte do tlačiarne fotografický papier.
3. Skontrolujte, či je fotoaparát v režime PictBridge. Potom ho pripojte k portu pre fotoaparát na **prednej strane** tlačiarne. Na pripojenie použite kábel USB dodávaný s fotoaparátom.
Akonáhle tlačiareň rozpozná fotoaparát s rozhraním PictBridge, automaticky vytlačí vybraté fotografie.

Používanie fotoaparátu s technológiou Bluetooth

Ak máte digitálny fotoaparát podporujúci technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth, môžete si zakúpiť voliteľný adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth® a tlačiť z fotoaparátu pomocou bezdrôtového pripojenia Bluetooth.

1. Vložte do tlačiarne fotografický papier a skontrolujte, či je pripojený zásobník papiera, ktorý chcete používať.
2. Pripojte adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth® k portu pre fotoaparát na **prednej strane** tlačiarne.
Keď je adaptér pripravený na prijímanie údajov, začne blikať kontrolka na adaptéri.
3. Pri odosielaní fotografií do tlačiarne postupujte podľa pokynov v dokumentácii digitálneho fotoaparátu.

Tlač z iných zariadení s technológiou Bluetooth

Okrem digitálnych fotoaparátov môžete na tlač pomocou technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth použiť ďalšie zariadenia, napríklad zariadenia PDA, prenosné počítače a mobilné telefóny. Ďalšie informácie nájdete v časti **Pripojenie k iným**

zariadeniam, v pomocníkovi tlačiarne HP Photosmart na počítači a v dokumentácii zariadenia s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth.



Poznámka Ak chcete využiť pripojenie pomocou technológie Bluetooth, všetky zaradenia musia mať nainštalovaný potrebný hardvér a softvér. Okrem toho musí byť k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne pripojený adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth®. Adaptér sa dodáva samostatne. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii adaptéra.

Základný postup tlače z ľubovoľného zariadenia s technológiou bezdrôtovej komunikácie je vždy rovnaký:

1. Nechajte zariadením vyhľadať dostupné tlačiarne s technológiou Bluetooth.
2. Keď sa tlačiareň zobrazí v zariadení, vyberte ju.
3. Začnite tlačiť.

Podrobnejšie pokyny nájdete v dokumentácii zariadenia.

7 Starostlivosť a údržba

Tlačiareň HP Photosmart 8700 series vyžaduje minimálnu údržbu. Dodržiavaním pokynov uvedených v tejto časti predlžíte životnosť tlačiarne a spotrebného materiálu. Zároveň budú mať vaše fotografie stále najvyššiu kvalitu.

Čistenie a údržba tlačiarne

Udržiavajte tlačiareň a tlačové kazety čisté a vykonávajte údržbu jednoduchými postupmi uvedenými v tejto časti.

Čistenie vonkajšieho povrchu tlačiarne

1. Vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel zo zadnej časti tlačiarne.
2. Utrite vonkajší povrch tlačiarne mäkkou handričkou, jemne navlhčenou vo vode.



Upozornenie Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Čistiace prostriedky pre domácnosť môžu poškodiť povrch tlačiarne. Nečistite vnútrajšok tlačiarne. Nedovoľte, aby sa dovnútra tlačiarne dostali tekutiny. Nemažte kovovú tyč, po ktorej sa posúva vozík tlačových kaziet. Hluk sprevádzajúci pohyb vozíka po tyči je normálny.

Automatické čistenie tlačových kaziet

Ak si na vytlačených fotografiách všimnete biele čiary alebo jednofarebné pruhy, mali by ste tlačové kazety vyčistiť. Nečistite kazety častejšie, ako je to nutné, pretože pri čistení sa spotrebúva atrament. Pri spúšťaní automatického čistenia kaziet dodržiavajte kroky uvedené v tejto časti.

1. Stlačte tlačidlo **ponuky** na ovládacom paneli tlačiarne.
2. Vyberte možnosť **Clean cartridges** (Vyčistiť kazety) a stlačte tlačidlo .
3. Podľa pokynov na obrazovke tlačiarne vložte papier, aby tlačiareň po vyčistení kaziet mohla vytlačiť testovaciu stranu. Šetríte fotografický papier. Použite obyčajný papier.
4. Stlačením tlačidla spusťte čistenie tlačových kaziet.
5. Po dokončení čistenia kaziet tlačiareň vytlačí testovaciu stranu a zobrazí otázkou **Continue to second level cleaning** (Pokračovať čistením druhej úrovne?). Skontrolujte testovaciu stranu a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Ak sú na testovacej strane pruhy alebo chýbajúce farby, musíte tlačové kazety vyčistiť znova. Stlačením tlačidla spusťte čistenie druhej úrovne.
 - Ak je kvalita tlače na testovacej strane dobrá, stlačte tlačidlo **zrušenia akcie**. Kazety môžete vyčistiť až trikrát. Každé ďalšie čistenie je dôkladnejšie a spotrebúva viac atramentu.

Ak vykonáte všetky tri úrovne čistenia pomocou tohto postupu a na testovacej strane budú stále biele pruhy a chýbajúce farby, pravdepodobne budete musieť vyčistiť

kontakty tlačových kaziet. Ďalšie informácie nájdete v časti Ručné čistenie kontaktov tlačovej kazety.



Poznámka Ak kazeta v nedávnej dobe spadla, môžu sa na výtláčkoch tiež objavovať biele pruhy alebo chýbajúce farby. Tento problém je dočasný a do 24 hodín vymizne.

Ručné čistenie kontaktov tlačovej kazety

Ak tlačiareň používate v prašnom prostredí, môžu sa na medených kontaktach nazhromaždiť nečistoty, ktoré spôsobujú tlačové problémy.

Čistenie kontaktov tlačovej kazety:

1. Na čistenie kontaktov budete potrebovať nasledujúce položky:
 - destilovanú vodu (voda z vodovodu môže obsahovať nečistoty, ktoré môžu poškodiť tlačovú kazetu);
 - vatové tampóny alebo iný mäkký materiál nepúšťajúci vlákna, ktorý sa neprilepí na tlačovú kazetu.
2. Otvorte vrchný kryt tlačiarne.
3. Vyberte tlačovú kazetu a položte ju na kúsok papiera. Plocha s atramentovými tryskami musí smerovať nahor. Nedotýkajte sa prstami medených kontaktov alebo plochy s atramentovými tryskami.



Upozornenie Nenechávajte tlačovú kazetu mimo tlačiarne dlhšie ako 30 minút. Ak sú atramentové trysky na vzduchu dlhšie, môžu vyschnúť a spôsobiť tlačové problémy.

4. Jemne navlhčíte vatový tampón v destilovanej vode a vyžmýkajte z neho prebytočnú vodu.
5. Jemne otrite medené kontakty vatovým tampónom.

Upozornenie Nedotýkajte sa plochy s atramentovými tryskami. Dotyk na ploche s atramentovými tryskami môže spôsobiť zanesenie trysky, upchatie atramentom a zlé elektrické spojenie.


6. Opakujte kroky 4 a 5, kým na čistom tampóne neostanú žiadne zvyšky atramentu alebo prachu.
7. Zasuňte tlačovú kazetu do tlačiarne a zavorte vrchný kryt tlačiarne.

Tlač testovacej strany

Vytlačením testovacej strany môžete skontrolovať stav tlačových kaziet.

1. Stlačte tlačidlo **ponuky** na ovládacom paneli tlačiarne.
2. Vyberte možnosť **Print test page** (Tlačiť testovaciu stranu) a stlačte tlačidlo .

Testovacia strana obsahuje nasledujúce informácie:

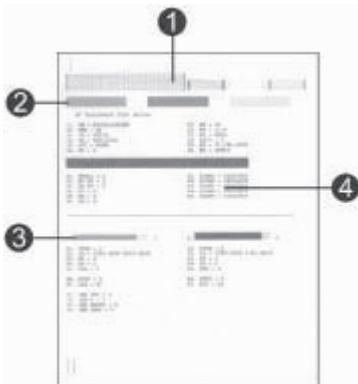

- 1 **Kvalita tlače obrázkov.** Ak čiarové prúžky vyzerajú dobre, budú sa fotografie tlačiť v dobrej kvalite.
- 2 **Kvalita atramentových trysiek.** Ak sú na neprerušovaných prúžkoch na tejto strane biele pruhy, skúste vyčistiť tlačovú kazetu. Ďalšie informácie nájdete v časti Automatické čistenie tlačových kazet.
- 3 **Odhadovaná úroveň atramentu.** Tento ukazovateľ zobrazuje množstvo zvyšného atramentu v tlačovej kazete.
- 4 **Diagnostické informácie.** Textové informácie na tejto strane použite v prípade riešenia tlačových problémov so strediskom služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.

Zarovnanie tlačových kazet

Po prvom nainštalovaní tlačovej kazety do tlačiarne vykoná tlačiareň automatickú kalibráciu tlačiarne za účelom zarovnania tlačových kazet. Ak sú farby na vytlačených fotografiách zle zarovnané alebo sa po inštalácii novej tlačovej kazety nevytlačí kalibračná strana správne, kalibrujte tlačiareň ručne nasledujúcim postupom. Tento postup zarovná tlačové kazety.

1. Stlačte tlačidlo **ponuky** na ovládacom paneli tlačiarne.
2. Vyberte možnosť **Calibrate the printer** (Kalibrovať tlačiareň) a stlačte tlačidlo .

Tlač ukážkovej strany

Vytlačením ukážkovej strany môžete overiť kvalitu tlače fotografií tlačiarňou a správne vloženie papiera.

1. Vložte papier do hlavného zásobníka. Šetrte fotografický papier. Použite obyčajný papier.
2. Stlačte tlačidlo **ponuky** na ovládacom paneli tlačiarne.
3. Vyberte možnosť **Print a sample page** (Tlačiť ukážkovú stranu) a stlačte tlačidlo .

Aktualizácia softvéru

Pravidelne preberajte najnovšie aktualizácie softvéru tlačiarne, aby ste mali k dispozícii najnovšie funkcie a vylepšenia. Aktualizácie softvéru tlačiarne je možné

prevziať z webovej stránky www.hp.com/support alebo pomocou služby HP Software Update.

 **Poznámka** Aktualizácia softvéru tlačiarne, ktorú prevezmete z webových stránok spoločnosti HP, neaktualizuje softvér HP Image Zone.

Prevzatie softvéru (systém Windows)

 **Poznámka** Pred použitím služby HP Software Update sa pripojte k Internetu.

1. Z ponuky **Start** systému Windows postupne vyberte položky **Programy** (v systéme Windows XP vyberte položku **Všetky programy**) > **Hewlett-Packard** > **HP Software Update**. Otvorí sa okno služby HP Software Update.
2. Kliknite na položku **Check Now** (Skontrolovať). Služba HP Software Update vyhľadá na webových stránkach spoločnosti HP aktualizácie softvéru tlačiarne. Ak v počítači nie je nainštalovaná najnovšia verzia softvéru tlačiarne, zobrazí v okne služby HP Software Update aktualizácia softvéru.



Poznámka Ak je v počítači nainštalovaná najnovšia verzia softvéru tlačiarne, v okne služby HP Software Update sa zobrazí nasledujúca správa: „No updates are available for your system at this time“ (Pre tento systém nie sú momentálne k dispozícii žiadne aktualizácie).

3. Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, kliknite na začiarkavacie políčko vedľa požadovanej aktualizácie softvéru.
4. Kliknite na tlačidlo **Install** (Inštalovať).
5. Podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.

Prevzatie softvéru (počítač Macintosh)

 **Poznámka** Pred použitím služby HP Photosmart Updater sa pripojte k Internetu.

1. V aplikácii Finder na počítači Macintosh vyberte položky **Go** (Prejsť) > **Applications** (Aplikácie).
2. Vyberte položky **Hewlett-Packard** > **Photosmart** > **HP Photosmart Updater**.
3. Podľa pokynov na obrazovke skontrolujte aktualizácie softvéru.
Ak používate bránu firewall, musíte do aktualizačnej služby zadať informácie o serveri proxy.

Uschovanie tlačiarne

Tlačiareň je skonštruovaná tak, že vydrží dlhé alebo krátke obdobia nepoužívania.

- Tlačiareň uschovajte v miestnosti, mimo priameho slnečného svetla, na mieste bez teplotných extrémov.
- Ak tlačiareň a tlačové kazety nepoužívate jeden mesiac alebo dĺhšie, pred tlačou vyčistite tlačové kazety. Ďalšie informácie nájdete v časti Automatické čistenie tlačových kaziet.

Údržba spotrebného materiálu

Ak chcete s fotografickým papierom dosiahnuť najlepšie výsledky, dodržiavajte pokyny uvedené v tejto časti.

Uschovanie fotografického papiera

- Uschovajte fotografický papier v originálnom balení alebo v uzatvárateľnom plastovom sáčku.
- Uschovajte zabalený fotografický papier na rovnom, chladnom a suchom povrchu.
- Nepoužitý fotografický papier vráťte do plastového sáčku. Papier ponechaný v tlačiarni sa môže skrútiť.

Zaobchádzanie s fotografickým papierom

- Vždy držte fotografický papier za hrany, aby ste na ňom nezanechali odtlačky prstov.
- Ak má fotografický papier skrútené okraje, vložte ho do pôvodného plastového sáčku a opatrne papier zohnite v opačnom smere, aby sa vyrovnal.

Uschovanie tlačových kaziet

Keď uschováte tlačiareň, vždy nechajte aktívne tlačové kazety vnútri tlačiarne. Počas vypínania tlačiareň uschová tlačové kazety v ochrannom puzdre.



Upozornenie Pred odpojením napájacieho kábla počkajte, kým sa tlačiareň úplne nevypne. Zaistíte tým, že tlačiareň správne uschová tlačové kazety.

Dodržiavanie nasledujúcich rád vám pomôže udržať tlačové kazety HP v dobrom stave a zaistiť stálu kvalitu tlače:

- Kedykoľvek tlačovú kazetu vyberiete z tlačiarne, vždy ju uschovajte v chrániči tlačovej kazety, aby nevyschol atrament. Ďalšie informácie nájdete v časti **Vloženie tlačových kaziet**.
- Všetky nepoužívané tlačové kazety nechajte v pôvodných neporušených baleniacach, kym ich nebudete potrebovať. Tlačové kazety uschovajte pri izbovej teplote (15 – 35 °C).
- Neodstraňujte plastovú pásku zakrývajúcu atramentové trysky, kym nemôžete nainštalovať tlačovú kazetu do tlačiarne. Ak je plastová páska odstránená z tlačovej kazety, nepokúšajte sa ju opäť prilepiť. Opäťovným prilepením pásky poškodíte tlačovú kazetu.

8 Riešenie problémov

Tlačiareň HP Photosmart je skonštruovaná na spoľahlivé a jednoduché používanie. Táto kapitola obsahuje odpovede na najčastejšie otázky o používaní tlačiarne a tlači bez počítača. Obsahuje informácie o nasledujúcich témach:

- Problémy s inštaláciou softvéru
- Problémy s hardvérom tlačiarne
- Problémy s tlačou
- Chybové hlásenia

Ďalšie informácie o riešení problémov:

Riešenie problémov so softvérom tlačiarne a tlačou z počítača: Pomocník tlačiarne HP Photosmart na počítači. Informácie o zobrazení pomocníka tlačiarne HP Photosmart na počítači nájdete v časti Vyhľadanie ďalších informácií.

Problémy s inštaláciou softvéru



Poznámka Skôr ako sa obráťte na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tieto tipy pre riešenie problémov alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support. Názov služieb podpory spoločnosti HP sa môže lísiť podľa krajiny alebo regiónu.

Ak sa softvér tlačiarne nepodarilo úspešne nainštalovať alebo tlačiareň a počítač po nainštalovaní softvéru nekomunikujú správne, pozrite si informácie v tejto časti, kde sú uvedené možné riešenia.

Skontrolujte všetky káblové spojenia medzi tlačiarňou a počítačom a uistite sa, že používate najnovšiu verziu softvéru tlačiarne.

Počas inštalácie sa zobrazí dialógové okno Systémové požiadavky.

Spor Niektorá súčasť systému počítača nesplňuje minimálne systémové požiadavky.

Riešenie Inovujte súčasť tak, aby splňovala minimálne systémové požiadavky, a preinštalujte softvér tlačiarne.

Počítač nemôže čítať disk CD tlačiarne HP Photosmart.

Riešenie Skontrolujte, či disk CD nie je znečistený alebo poškriabaný. Ak iné disky CD fungujú, ale disk CD tlačiarne HP Photosmart nefunguje, pravdepodobne máte poškodený disk CD. O nový disk CD môžete požiadať v stredisku služieb pre zákazníkov spoločnosti HP. Ak nefungujú ani iné disky CD, pravdepodobne budete musieť nechať opraviť mechaniku CD-ROM.

Po vložení disku CD sa inštalácia softvéru nespustí automaticky (iba systém Windows).

Riešenie Z ponuky **Štart** v systéme Windows vyberte položku **Run (Spustiť)**. Kliknite na tlačidlo **Prehľadávať** a prejdite na diskovú jednotku CD, v ktorej je vložený disk CD tlačiarne HP Photosmart. Dvakrát kliknite na súbor **setup.exe**.

Otvorí sa Sprievodca novým nájdeným hardvérom, ale nerozpozná tlačiareň (iba systém Windows).

Spor Možno ste pripojili kábel USB pred dokončením inštalácie softvéru.

Riešenie Odpojte kábel USB a znova nainštalujte softvér. Pripojte kábel USB až pri zobrazení výzvy počas inštalácie softvéru.

Kontrola systémových požiadaviek upozorní, že na počítači je spustená stará verzia prehľadávača Internet Explorer (iba systém Windows).

Riešenie Súčasným stlačením klávesov CTRL a SHIFT a kliknutím na tlačidlo **Zrušiť** v dialógovom okne Systémové požiadavky obídete toto zablokovanie, aby ste mohli dokončiť inštaláciu softvéru. Ihneď po nainštalovaní softvéru pre tlačiareň HP Photosmart musíte aktualizovať prehľadávač Internet Explorer, inak softvér HP nebude pracovať správne. Po aktualizácii prehľadávača Internet Explorer nemusíte preinštalovať softvér HP.

Počas inštalácie softvéru prestane reagovať počítač.

Spor V pozadí je spustený antivírusový softvér alebo iný program, ktorý spomaľuje proces inštalácie.

Riešenie Počkajte, kým softvér dokončí kopírovanie súborov. To môže trvať niekoľko minút. Ak po niekoľkých minútach počítač stále nereaguje, reštartujte počítač, pozastavte alebo vypnite akýkoľvek aktívny antivírusový softvér, ukončite všetky ostatné spustené programy a potom preinštalujte softvér tlačiarne.

Problémy s hardvérom tlačiarne



Poznámka 1 Skôr ako sa obrátite na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tieto tipy pre riešenie problémov alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support. Názov služieb podpory spoločnosti HP sa môže lísiť podľa krajiny alebo regiónu.

Poznámka 2 Ak chcete pripojiť tlačiareň k počítaču pomocou kábla USB, spoločnosť HP odporúča použiť kábel kratší ako 3 metre, aby sa minimalizoval šum vnesený v dôsledku elektromagnetických polí s potenciálne vysokou intenzitou.

Kontrolka stavu bliká zeleným svetlom, ale tlačiareň netlačí.

Riešenie Tlačiareň je zaneprázdnena spracovávaním informácií. Počkajte na dokončenie operácie.

Kontrolka stavu bliká žltým alebo červeným svetlom.

Riešenie

- Skontrolujte pokyny na obrazovke tlačiarne. Ak je k tlačiarne pripojený digitálny fotoaparát, skontrolujte pokyny na obrazovke fotoaparátu. Ak je tlačiareň pripojená k počítaču, skontrolujte pokyny na monitore počítača.
- Vypnite tlačiareň a odpojte napájajúci kábel. Počkajte asi 10 sekúnd a potom kábel opäť pripojte. Zapnite tlačiareň.

Ak kontrolka stavu ďalej bliká červeným svetlom alebo ostane svietiť žltým svetlom, navštívte stránky www.hp.com/support alebo kontaktujte stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.

Kontrolka stavu chvíľu bliká žltým svetlom. Potom sa tlačiareň vypne.

Riešenie Toto je normálny stav, ktorý je súčasťou vypínania tlačiarne. Neznamená problém s tlačiarňou.

Tlačiareň nenájde fotografie uložené na pamäťovej karte.

Spor Na pamäťovej karte môžu byť uložené typy súborov, ktoré tlačiareň nemôže prečítať priamo z karty.

Riešenie

- Uložte fotografie do počítača a vytlačte ich z počítača. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi tlačiarne HP Photosmart na počítači a v dokumentácii fotoaparátu.
- Pri budúcom použití digitálneho fotoaparátu nastavte ukladanie fotografií do súborov vo formáte, ktorý môže tlačiareň prečítať priamo z pamäťovej karty. Zoznam podporovaných formátov súborov nájdete v časti **Špecifikácie tlačiarne**. Pokyny pre nastavenie digitálneho fotoaparátu na ukladanie fotografií v určitých formátoch súborov nájdete v dokumentácii fotoaparátu.

Ak problém pretrváva, pravdepodobne budete musieť preformátovať pamäťovú kartu.

Tlačiareň je zapojená, ale nezapne sa.

Riešenie

- Tlačiareň pravdepodobne odčerpáva príliš veľa energie. Odpojte napájajúci kábel tlačiarne. Počkajte asi 10 sekúnd a potom kábel opäť pripojte. Zapnite tlačiareň.
- Tlačiareň je možno pripojená do vypnutej zásuvky. Zapnite zásuvku a potom zapnite tlačiareň.
- Napájajúci kábel môže byť vadný. Skontrolujte, či je na napájacom kábli rozsvietená zelená kontrolka.

Tlačiareň po zapnutí vydáva hluk alebo začne vydávať hluk po tom, ako sa dlhší čas nepoužívala.

Riešenie Tlačiareň môže vydávať hluk, ak nebola používaná dlhší čas (približne 2 týždne) alebo ak bolo prerušené a opäť obnovené napájanie. Toto je normálny stav. Tlačiareň vykonáva postup automatickej údržby, aby sa zabezpečila najvyššia výstupná kvalita.

Problémy s tlačou



Poznámka Skôr ako sa obráťte na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tieto tipy pre riešenie problémov alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support. Názov služieb podpory spoločnosti HP sa môže líšiť podľa krajiny alebo regiónu.

Tlačiareň netlačí fotografie bez okrajov z ovládacieho panela.

Riešenie Stláčajte tlačidlo **rozloženia**, kým sa nezobrazí možnosť **Layout: 1 photo borderless** (Rozloženie: 1 fotografia bez okrajov). Potom opakujte akciu.

Tlač je veľmi pomalá.

Spor Možno tlačíte dokument PDF alebo úlohu, ktorá obsahuje grafiku alebo fotografie s vysokým rozlíšením. Veľké, zložité úlohy obsahujúce grafiku alebo fotografie sa tlačia pomalšie ako textové dokumenty.

Riešenie Ak je to možné, skúste použiť nižšie rozlíšenie grafiky v úlohe alebo prispôsobte svoju prácu dlhším časom tlače.

Spor Tlačiareň je možno v núdzovom režime tlače. Tlačiareň prejde do tohto režimu, ak je jedna z tlačových kaziet vybratá alebo sa spotreboval atrament.

Riešenie Vymeňte chýbajúcu alebo prázdnú kazetu.

Papier z hlavného zásobníka sa do tlačiarne nepodáva správne.

Riešenie

- V zásobníku je možno príliš veľa papiera. Odstráňte časť papierov a skúste tlačiť znova.
- Vodiace lišty papiera možno nie sú správne nastavené. Skontrolujte, či je priečna a pozdižna vodiaca lišta úplne prisunutá k okrajom papiera tak, aby sa papier neohýbal.
- Dva alebo viac papierov sa zlepilo. Vyberte papier z hlavného zásobníka a oddelte jednotlivé listy v stohu papiera. Vložte papier späť a skúste tlačiť znova.

- Ak je papier pokrčený alebo ohnutý, skúste použiť iný papier.
- Papier je možno príliš tenký alebo príliš hrubý. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím papiera pre atramentové tlačiarne HP. Ďalšie informácie nájdete v časti [Výber správneho papiera](#).

Vytlačené strany vypadávajú z výstupného zásobníka.

Riešenie Pri tlači vždy vysuňte nástavec výstupného zásobníka.

Výtlačok je zvlnený alebo stočený.

Riešenie Tlačová úloha používa viac atramentu ako zvyčajne. Vytlačte úlohu z počítača a pomocou softvéru tlačiarne znížte úroveň sýtosti atramentu. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi tlačiarne HP Photosmart na počítači.

Dokument sa vytlačil šikmo alebo nevystredený.

Riešenie

- Papier možno nie je vložený správne. Vložte papier znova. Dávajte pozor, aby bol papier v hlavnom zásobníku správne orientovaný a aby priečna a pozdĺžna vodiaca lišta bola úplne prisunutá k okrajom papiera. Pokyny pre vkladanie papiera nájdete v časti [Vloženie papiera](#).
- Tlačiareň možno vyžaduje kalibráciu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zarovnanie tlačových kaziet](#).

Vytlačené farby nie sú uspokojivé.

Riešenie

- Možno nepoužívate najvhodnejšie tlačové kazety pre danú úlohu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Vloženie tlačových kaziet](#).
- Možno tlačíte v núdzovom režime tlače. Tlačiareň prejde do núdzového režimu tlače, ak chýba niektorá z tlačových kaziet. Vymeňte chýbajúcu tlačovú kazetu.
- V kazete sa spotreboval atrament. Vymeňte ju.
- Niektoré atramentové trysky kazety sú upchaté. Vyčistite kazety. Ďalšie informácie nájdete v časti [Automatické čistenie tlačových kaziet](#).
- Správa farieb tlačiarne možno nie je nastavená správne. Ďalšie informácie nájdete v časti [Používanie správy farieb](#).

Z tlačiarne nevyšla žiadna strana alebo sa papier počas tlače zasekne

Riešenie

- Tlačiareň vyžaduje zásah používateľa. Prečítajte si pokyny na obrazovke tlačiarne.
- Je vypnuté napájanie alebo je uvoľnený kábel. Skontrolujte, či je zapnuté napájanie a napájací kábel je pevne pripojený.
- V hlavnom zásobníku, prednom vstupe alebo zadnom vstupe možno nie je žiadny papier. Skontrolujte, či je papier vložený správne. Pokyny pre vkladanie papiera nájdete v časti [Vloženie papiera](#).
- Ak sa papier zasekáva počas tlače, vyskúšajte nasledujúci postup:
 - Vypnite tlačiareň a odpojte ju od napájania. Odstráňte z tlačiarne všetok papier v dráhe papiera. Odstráňte zadné prístupové dvierka. Opatrne odstráňte zaseknutý papier z tlačiarne. Potom nasadte späť zadné prístupové dvierka. Zapojte tlačiareň a zapnite ju. Skúste tlačiť znova.
 - Ak ste tlačili na samolepiace štítky, skontrolujte, či sa štítok pri prechode tlačiarňou neodlepil od podkladového listu.

Papier pre tlač transparentov sa zasekáva medzi hlavným a výstupným zásobníkom.

Riešenie V hlavnom zásobníku je príliš veľa papierov pre tlač transparentov. Odstráňte zaseknutý papier.

Tlačiareň vytlačí prázdnú stranu.

Riešenie

- Skontrolujte ikony úrovne atramentu na obrazovke tlačiarne. Vymeňte prázdne tlačové kazety. Ďalšie informácie nájdete v časti [Vloženie tlačových kaziet](#).
- Možno ste spustili tlač a vzápäť zrušili proces tlače. Ak zrušíte proces pred začatím tlače, v tlačiarne už môže byť podaný papier pripravený na tlač. Pri nasledujúcej tlači tlačiareň vysunie prázdnú stranu a potom začne tlačiť novú úlohu.
- Možno tlačíte v núdzovom režime tlače iba s čiernou tlačovou kazetou a je zapnutá tlač bez okrajov. Vymeňte chýbajúcu tlačovú kazetu za novú alebo vypnite tlač bez okrajov. Ďalšie informácie o tlači v núdzovom režime tlače nájdete v časti [Vloženie tlačových kaziet](#).

Fotografia sa nevytlačila s predvoleným nastavením tlače v tlačiarne.

Riešenie Možno ste zmenili nastavenie tlače pre vybratú fotografiu. Nastavenie tlače použité pre jednotlivú fotografiu má prednosť pred predvoleným nastavením tlače v tlačiarne. Zrušením výberu fotografie zrušíte všetky nastavenia tlače, ktoré ste použili pre jednotlivú fotografiu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Výber fotografií na tlač](#).

Tlačiareň vysunie papier počas prípravy na tlač.

Riešenie Priame slnečné svetlo môže ovplyvňovať činnosť automatického senzoru papiera. Premiestnite tlačiareň mimo dosahu priameho slnečného svetla.

Kvalita tlače je nízka.

Riešenie

- Možno tlačíte v núdzovom režime tlače. Tlačiareň prejde do núdzového režimu tlače, ak chýba niektorá z tlačových kaziet. Vymeňte chýbajúcu tlačovú kazetu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Vloženie tlačových kaziet](#).
- V niektornej z tlačových kaziet je málo atramentu. Ak je v niektornej kazete málo atramentu, vymeňte ju. Ďalšie informácie nájdete v časti [Vloženie tlačových kaziet](#).
- Používajte fotografický papier určený pre túto tlačiareň. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím papiera pre atramentové tlačiarne HP.
- Možno tlačíte na nesprávnu stranu papiera. Skontrolujte, či je papier vložený **tlačovou stranou nadol**.
- Možno ste v digitálnom fotoaparáte nastavili nízke rozlíšenie. Zmenšte obrázok a skúste tlačiť znova. Ak chcete v budúcnosti dosiahnuť lepšie výsledky, nastavte digitálny fotoaparát na vyššie rozlíšenie fotografií.
- Možno sa vyskytuje problém s tlačovou kazetou. Vyskúšajte nasledujúce postupy:
 - Vyberte a opäť nainštalujte tlačové kazety.
 - Sustite automatické čistenie tlačových kaziet z ovládacieho panela tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti [Automatické čistenie tlačových kaziet](#).
 - Kalibrujte tlačiareň z ovládacieho panela. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zarovnanie tlačových kaziet](#).
 - Vyčistite medené kontakty na tlačových kazetách. Ďalšie informácie nájdete v časti [Ručné čistenie kontaktov tlačovej kazety](#).
 - Ak tieto riešenia nepomáhajú, vymeňte tlačovú kazetu (prípadne kazety).

Fotografie sa netlačia správne.

Riešenie

- Možno ste vložili fotografický papier nesprávne. Vložte fotografický papier tlačovou stranou nadol.
- Fotografický papier možno nevošiel do tlačiarne správne. Vyskúšajte nasledujúce postupy:
 - Skontrolujte, či v tlačiarni nie je zaseknutý papier.
 - Zasuňte fotografický papier čo najhlbšie do predného vstupu.
 - Vkladajte fotografické papiere po jednotlivých listoch.

Fotografie označené na tlač v digitálnom fotoaparáte sa nevytlačia.

Riešenie Niektoré digitálne fotoaparáty umožňujú označiť fotografie určené na tlač vo vnútornej pamäti fotoaparátu aj na pamäťovej karte. Ak sú fotografie označené iba vo vnútornej pamäti a potom ich premiestnite z vnútornej pamäte fotoaparátu na pamäťovú kartu, označenia sa neprenesú. Označte fotografie na tlač až po ich prenesení z vnútornej pamäte digitálneho fotoaparátu na pamäťovú kartu.

Fotografia je po vytlačení orezaná.

Spor Preniesli ste fotografiu z počítača na pamäťovú kartu, potom ste zasunuli kartu do tlačiarne a nakoniec ste skúsili vytlačiť fotografiu z ovládacieho panela tlačiarne. To je príčinou orezania fotografie alebo zmeny veľkosti neočakávaným spôsobom.

Riešenie Ak sa chcete vyhnúť tejto deformácii, vytlačte fotografiu z počítača.

Chybové hlásenia



Poznámka Skôr ako sa obráťte na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tieto tipy pre riešenie problémov alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support. Názov služieb podpory spoločnosti HP sa môže lísiť podľa krajiny alebo regiónu.

Chybové hlásenia, ktoré sa zobrazujú na obrazovke tlačiarne, je možné rozdeliť do nasledujúcich typov:

- Chyby papiera
- Chyby tlačovej kazety
- Chyby pamäťovej karty
- Chyby tlače z počítača
- Chyby siete

Chyby papiera

Skôr ako sa obráťte na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tieto typy pre riešenie problémov alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support. Názov služieb podpory spoločnosti HP sa môže líšiť podľa krajiny alebo regiónu.

Chybové hlásenie: Paper jam. Clear jam then press . (Zaseknutie papiera.)

Odstráňte zaseknutý papier a stlačte tlačidlo .

Riešenie Vypnite tlačiareň a odpojte ju od napájania. Odstráňte z tlačiarne všetok papier prekážajúci v dráhe papiera. Odstráňte zadné prístupové dvierka. Opatrne odstráňte zaseknutý papier z tlačiarne. Potom nasadte späť zadné prístupové dvierka. Zapojte tlačiareň a zapnite ju.

Chybové hlásenie: Out of paper. Load paper then press . (Chýba papier. Vložte papier a stlačte tlačidlo .

Riešenie Vložte papier a znova spustite tlač stlačením tlačidla . Pokyny pre vkladanie papiera nájdete v časti [Vloženie papiera](#).

Chybové hlásenie: Unsupported media size. (Nepodporovaná veľkosť papiera.)

Riešenie Tlačiareň nemôže použiť veľkosť papiera vloženého v zásobníku papiera. Stlačte tlačidlo  a vložte papier podporovanej veľkosti. Zoznam podporovaných veľkostí papiera nájdete v časti [Špecifikácie tlačiarne](#).

Chybové hlásenie: Automatický senzor papiera zlyhal.

Riešenie Automatický senzor papiera je zakrytý alebo poškodený. Skúste premiestniť tlačiareň mimo dosahu priameho slnečného svetla, stlačte tlačidlo  a skúste tlačiť znova. Pokiaľ tento postup nepomôže, navštívte stránku www.hp.com/support alebo kontaktujte stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP. Názov služieb podpory spoločnosti HP sa môže lísiť podľa krajiny alebo regiónu.

Chybové hlásenie: Paper size mismatch (Nezhoda veľkosti papiera)

Spor Veľkosť papiera v zásobníku papiera nezodpovedá veľkosti fotografie vybratej na tlač.

Riešenie Vložte veľkosť papiera, ktorá zodpovedá veľkosti fotografie vybratej na tlač. Pokyny pre vkladanie papiera nájdete v časti [Vloženie papiera](#).

Chyby tlačovej kazety

Skôr ako sa obráťte na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tieto tipy pre riešenie problémov alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support. Názov služieb podpory spoločnosti HP sa môže lísiť podľa krajiny alebo regiónu.

Chybové hlásenie: Cartridge failed. (Kazeta zlyhala.)

Riešenie Uvedená tlačová kazeta je možno stará alebo poškodená. Vyberte kazetu a znova ju nainštalujte. Ďalšie informácie nájdete v časti [Vloženie tlačových kaziet](#). Ak tento postup nepomôže, vymeňte kazetu.

Chybové hlásenie: Cartridge failed. Replace it, or remove it to print using ink-backup printing mode. (Kazeta zlyhala. Vymeňte ju alebo odstráňte, aby ste mohli tlačiť v núdzovom režime tlače.)

Riešenie Vyberte kazetu a znova ju nainštalujte. Ďalšie informácie nájdete v časti [Vloženie tlačových kaziet](#). Ak tento postup nepomôže, vymeňte kazetu. Tlačiť v núdzovom režime tlače môžete aj vybratím poškodenej kazety.

Chybové hlásenie: One or more cartridges have failed. Please remove all cartridges. Reinsert them one at a time, closing the main door each time, to see which cartridges have failed. (Niektoré tlačové kazety zlyhali. Vyberte všetky kazety. Postupne zasúvajte do tlačiarne jednotlivé kazety, aby ste zistili, ktoré kazety zlyhali. Po zasunutí každej kazety vždy zatvorte hlavné dvierka.)

Riešenie Tlačová kazeta je stará alebo poškodená. Nasledujúcim postupom vyskúšajte tlačové kazety, aby ste zistili, ktoré zlyhali:

1. Vyberte z tlačiarne všetky tlačové kazety.
2. Znova zasuňte jednu z tlačových kaziet do príslušného vozíka tlačovej kazety.
3. Zatvorte hlavné dvierka. Ak obrazovka tlačiarne informuje, že vložená tlačová kazeta zlyhala, vymeňte ju.
4. Vyberte tlačovú kazetu a opakujte kroky 2 a 3 pre neodskúšané tlačové kazety.

Chybové hlásenie: Color cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Farebná kazeta nie je kompatibilná. Použite správnu kazetu HP.) — ALEBO — Photo cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Fotografická kazeta nie je kompatibilná. Použite správnu kazetu HP.) — ALEBO — Right cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Pravá kazeta nie je kompatibilná. Použite správnu kazetu HP.)

Riešenie Vložili ste tlačovú kazetu, ktorá s tlačiarňou nefunguje. Vymeňte kazetu za kazetu, ktorá je kompatibilná s tlačiarňou. Ďalšie informácie nájdete v časti [Vloženie tlačových kaziet](#).

Chybové hlásenie: Color Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. (Farebná kazeta nie je nainštalovaná správne. Vyberte ju a znova zasuňte.) —ALEBO— Photo Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. (Fotografická kazeta nie je nainštalovaná správne. Vyberte ju a znova zasuňte.) —ALEBO— Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. (Kazeta nie je nainštalovaná správne. Vyberte ju a znova zasuňte.)

Riešenie Vyberte určenú kazetu a znova ju nainštalujte. Ďalšie informácie nájdete v časti [Vloženie tlačových kaziet](#).

Chybové hlásenie: Color Cartridge is missing. (Farebná kazeta chýba.) —ALEBO— Photo Cartridge is missing. (Fotografická kazeta chýba.) —ALEBO— Cartridge is missing. Please install and snap cartridge in completely. (Kazeta chýba. Nainštalujte a zasuňte kazetu úplne.)

Riešenie Nainštalujte požadovanú kazetu podľa pokynov v časti [Vloženie tlačových kaziet](#).

Chybové hlásenie: Color Cartridge is low on ink. (Vo farebnej kazete je málo atramentu.) —OR— Photo Cartridge is low on ink. (Vo fotografickej kazete je málo atramentu.) —OR— Cartridge is low on ink. You may need to replace it soon, or remove it to print using ink-backup printing mode. (V kazete je málo atramentu. Musíte ju čoskoro vymeniť, alebo ju vyberte a tlačte v núdzovom režime tlače.)

Riešenie Vymeňte požadovanú kazetu. Ďalšie informácie nájdete v časti [Vloženie tlačových kaziet](#).

Chybové hlásenie: One or more cartridges have failed. (Niektoré tlačové kazety zlyhali.)

Riešenie Vymeňte nefunkčné kazety za nové tlačové kazety HP. Ďalšie informácie nájdete v časti [Vloženie tlačových kaziet](#).

Chybové hlásenie: One or more cartridges are not compatible. (Niektoré tlačové kazety nie sú kompatibilné.)

Riešenie Niektoré tlačové kazety nie sú tlačové kazety HP. Vymeňte kazety, ktoré nie sú originálne kazety HP, za podporované tlačové kazety HP. Ďalšie informácie nájdete v časti [Vloženie tlačových kaziet](#).

Chybové hlásenie: One or more cartridges are not installed correctly. (Niektoré tlačové kazety nie sú nainštalované správne.)

Riešenie Vyberte tlačové kazety, ktoré nie sú nainštalované správne, a potom ich znova nainštalujte postupom v časti [Vloženie tlačových kaziet](#).

Chybové hlásenie: One or more cartridges are low on ink. (V niektorých tlačových kazetách je málo atramentu.)

Riešenie Vymeňte tlačové kazety, v ktorých je málo atramentu, za nové tlačové kazety HP naplnené z výroby. Ďalšie informácie nájdete v časti **Vloženie tlačových kaziet**.

Chybové hlásenie: Cartridge service station is stuck. (Servisná stanica kazety je zaseknutá.)

Riešenie Nejaká prekážka blokuje dráhu servisnej stanice kazety. Keď je tlačiareň v nečinnom stave, servisná stanica tlačovej kazety je umiestnená pod vozíkom tlačovej kazety. Pri odstraňovaní prekážky postupujte nasledovne:

1. Zdvihnutím vrchného krytu otvorte priestor s tlačovými kazetami.
2. Odstráňte prekážku blokujúcu dráhu servisnej stanice kazety.
3. Zavorte vrchný kryt.
4. Pokračujte stlačením tlačidla .

Chybové hlásenie: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press . (Vozík tlačovej kazety je zaseknutý. Odstráňte príčinu zaseknutia a stlačte tlačidlo .)

Riešenie Pri odstraňovaní prekážky v dráhe vozíka tlačovej kazety postupujte nasledovne:

1. Zdvihnutím vrchného krytu otvorte priestor s tlačovými kazetami.
2. Odstráňte prekážku v dráhe vozíka.
3. Zavorte vrchný kryt.
4. Pokračujte stlačením tlačidla .

Aktuálna strana sa vysunie a tlačová úloha bude pokračovať na ďalšom liste papiera.

Chybové hlásenie: Top cover is open. (Vrchný kryt je otvorený.)

Riešenie Zavorte vrchný kryt tlačiarne.

Chyby pamäťovej karty

Skôr ako sa obráťte na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tieto tipy pre riešenie problémov alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support. Názov služieb podpory spoločnosti HP sa môže líšiť podľa krajiny alebo regiónu.

Chybové hlásenie: Photo is missing. (Fotografia chýba.) —OR— Some photos are missing. (Niektoré fotografie chýbajú.)

Riešenie Tlačiareň nemôže čítať súbor na pamäťovej karte alebo niektoré súbory určené v úlohe na pamäťovej karte chýbajú. Namiesto na pamäťovú kartu

skúste uložiť fotografie do počítača pomocou digitálneho fotoaparátu. Ak chýba nejaká fotografia, mohla byť omylem odstránená z karty.

Chybové hlásenie: Card access error. Job was cancelled. See computer for details. Press . (Chyba prístupu na kartu. Úloha bola zrušená. Podrobnosti nájdete na počítači. Stlačte tlačidlo .) —OR— File directory structure is corrupted. (Štruktúra adresára súborov je poškodená.) —OR— Card may be damaged. Job was cancelled. See computer for details. Press . (Karta je pravdepodobne poškodená. Úloha bola zrušená. Podrobnosti nájdete na počítači. Stlačte tlačidlo .)

Spor Tlačiareň nemôže čítať údaje na pamäťovej karte a nemôže dokončiť žiadnu aktuálnu tlač ani uložiť úlohy. Údaje sú pravdepodobne poškodené alebo sa vyskytuje fyzický problém s pamäťovou kartou.

Riešenie

- Uložte súbory do počítača a skúste ich použiť z počítača.
- Ak tento postup nepomôže, použite novú pamäťovú kartu alebo preformátujte pamäťovú kartu pomocou digitálneho fotoaparátu. Všetky fotografie na pamäťovej karte budú odstránené.
- Ak tento postup nepomôže, súbory s fotografiami sú pravdepodobne poškodené alebo nečitateľné. Skôr ako sa obráťte na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, skúste s použitím inej pamäťovej karty určiť, či zlyhala tlačiareň alebo pamäťová karta.

Chybové hlásenie: Can not print photos. (Nemožno tlačiť fotografie.)

Spor Viac ako 10 fotografií určených pre túto tlačovú úlohu je pravdepodobne poškodených, chýba alebo má nepodporované typy súborov. Informácie o podporovaných typoch súborov nájdete v časti **Špecifikácie tlačiarne**.

Riešenie

- Namiesto na pamäťovú kartu uložte fotografie do počítača pomocou digitálneho fotoaparátu.
- Uložte súbory do počítača a vytlačte ich z počítača.
- Vyťlačte index fotografií a znova vyberte fotografie. Ďalšie informácie nájdete v časti **Určenie fotografií na tlač**.

Chybové hlásenie: Card is password protected. Can not access card. (Karta je chránená heslom. Karta sa nedá čítať.)

Riešenie Tlačiareň nemôže čítať z pamäťovej karty, pretože karta je chránená heslom. Postup:

1. Vyberte pamäťovú kartu z tlačiarne.
2. Zasuňte pamäťovú kartu do zariadenia, v ktorom ste pôvodne uložili heslo na pamäťovú kartu.

3. Odstráňte heslo z pamäťovej karty pomocou softvéru, ktorý ste použili na uloženie hesla.
4. Vyberte pamäťovú kartu a znova ju zasuňte do päťice pre pamäťovú kartu v tlačiarni.
5. Skúste tlačiť znova.

Chybové hlásenie: Card is locked. Can not access card. (Karta je uzamknutá. Karta sa nedá čítať.)

Riešenie Zaistite, aby bol prepínač zámku na karte v odomknutej polohe.

Chybové hlásenie: Card is not fully inserted. Push card in a little more. (Karta nie je zasunutá úplne. Zatlačte kartu o trocha viac.)

Riešenie Tlačiareň zistila prítomnosť pamäťovej karty, ale nemôže ju čítať. Jemne zatlačte pamäťovú kartu hlbšie do päťice pre pamäťovú kartu, kým sa nezastaví. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zasunutie pamäťovej karty](#).

Chybové hlásenie: Use only 1 card at a time. Please remove a memory card. (Použite vždy len 1 kartu. Vyberte pamäťovú kartu.)

Riešenie V tlačiarni sú zasunuté dve alebo viaceré rôzne typy pamäťových kariet súčasne alebo je zasunutá pamäťová karta a súčasne je k portu pre fotoaparát pripojený digitálny fotoaparát. Vyberte pamäťové karty alebo odpojte digitálny fotoaparát. V tlačiarni musí byť iba jedna karta alebo k nej musí byť pripojený iba jeden fotoaparát.

Chybové hlásenie: Card was removed. Job was cancelled. Press . (Karta bola odstránená. Úloha bola zrušená. Stlačte tlačidlo 

Riešenie Vybrali ste pamäťovú kartu z tlačiarne počas tlače súboru z karty alebo počas ukladania súborov do počítača. Postup:

1. Stlačte tlačidlo .
2. Znova zasuňte pamäťovú kartu a vytlačte vybraté fotografie alebo uložené súbory znova. Pamäťová karta musí ostať zasunutá, kým sa tlač alebo ukladanie súborov nedokončí.

Aby ste zabránili poškodeniu pamäťových kariet v budúcnosti, nevyberajte ich z päťice pre pamäťovú kartu v tlačiarni, keď sa používajú. Ďalšie informácie nájdete v časti [Vybranie pamäťovej karty z tlačiarne](#).

Chybové hlásenie: Camera selections (DPOF) file has error. (Súbor výberu z fotoaparátu (DPOF) obsahuje chybu.)

Riešenie Tlačiareň nemôže čítať súbor DPOF z dôvodu poškodených údajov alebo chyby na pamäťovej karte. Pomocou ovládacieho panela tlačiarne opäť

vyberte fotografie. Ďalšie informácie nájdete v časti **Tlač fotografií z pamäťovej karty**.

Chybové hlásenie: Some camera-selected photos are not on card. (Niektoré fotografie vybraté vo fotoaparáte nie sú na karte.)

Riešenie Niektoré fotografie vybraté vo fotoaparáte chýbajú alebo boli odstránené. Vyskúšajte nasledujúce postupy:

- Skontrolujte, či ste omylom neodstránili fotografiu z pamäťovej karty.
- Znova vyberte fotografie pomocou digitálneho fotoaparátu.
- Vytlačte nový index fotografií a skontrolujte poradové čísla jednotlivých fotografií. Ďalšie informácie nájdete v časti **Určenie fotografií na tlač**.

Chybové hlásenie: No new photos on card. (Na karte nie sú žiadne nové fotografie.)

Riešenie Na pamäťovej karte nie sú žiadne nové fotografie alebo boli fotografie už raz vytlačené. Vyberte a vytlačte požadované fotografie.

Chybové hlásenie: Cannot display this photo. (Táto fotografia sa nedá zobraziť.)

Riešenie Pamäťová karta obsahuje formáty obrázkov, ktoré tlačiareň nepodporuje, alebo je súbor fotografie poškodený. Zoznam podporovaných formátov obrázkov nájdete v časti **Špecifikácie tlačiarne**. Otvorte fotografie pomocou počítača. Informácie o používaní fotografií na počítači nájdete v časti **Základy tlače z počítača**.

Chybové hlásenie: Memory card in backwards. The black side should face up. (Pamäťová karta je obrátená. Čierna strana má smerovať nahor.)

Riešenie Pamäťová karta je zasunutá naopak. Vyberte pamäťovú kartu a znova ju zasuňte zlatými kontaktmi nadol. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zasunutie pamäťovej karty**.

Chyby tlače z počítača

Skôr ako sa obráťte na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tieto tipy pre riešenie problémov alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support. Názov služieb podpory spoločnosti HP sa môže líšiť podľa krajiny alebo regiónu.

Chybové hlásenie: Printer memory is full. Job was cancelled. Press . (Pamäť tlačiarne je plná. Úloha bola zrušená. Stlačte tlačidlo .)

Riešenie Vyskytol sa problém tlačiarne pri ukladaní súborov do počítača.

Vyskúšajte nasledujúce postupy:

- Ak chcete vymazať pamäť tlačiarne, vypnite a zapnite tlačiareň.
- Tlačte menší počet fotografií súčasne.
- Uložte fotografie do počítača a vytlačte ich z počítača.
- Uložte súbory do počítača pomocou čítačky pamäťových kariet a potom ich vytlačte z počítača.

Chybové hlásenie: Computer is not connected. To save photos...connect printer to computer. Press ☰. (Počítač nie je pripojený. Ak chcete uložiť fotografie, pripojte tlačiareň k počítaču. Stlačte tlačidlo ☰.) —OR— Communication error. Check computer connection. Press ☰. (Chyba komunikácie. Skontrolujte pripojenie k počítaču. Stlačte tlačidlo ☰.) —OR— Data was not received. Check computer connection. Press ☰ to continue. (Údaje neboli prijaté. Skontrolujte pripojenie k počítaču. Pokračujte stlačením tlačidla ☰.) —OR— No response from computer. (Počítač nereaguje.)

Riešenie Tlačiareň nemôže správne komunikovať s počítačom. Ovládač tlačiarne pravdepodobne nepracuje alebo je uvoľnený kábel. Skontrolujte, či je kábel USB pevne pripojený k počítaču a k portu USB na zadnej strane tlačiarne. Ak je kábel pripojený pevne, skontrolujte, či je nainštalovaný softvér tlačiarne.

Chyby siete

Skôr ako sa obrátite na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tieto tipy pre riešenie problémov alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support. Názov služieb podpory spoločnosti HP sa môže lísiť podľa krajiny alebo regiónu. Pomoc s pripojením tlačiarne do siete nájdete tiež na domovskej stránke integrovaného webového servera tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti Prístup k pomoci integrovaného webového servera.

Chybové hlásenie: Network not connected. (Siet' nie je pripojená.)

Riešenie Tlačiareň nemôže nájsť siet'. Skontrolujte, či je ethernetový kábel správne pripojený k portu siete Ethernet a k sieti. Ak siet' požaduje adresu IP servera proxy, spustite integrovaný webový server a nastavte server proxy. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie integrovaného webového servera.



Poznámka Názov služieb podpory spoločnosti HP sa môže lísiť podľa krajiny alebo regiónu.

V prípade problému postupujte nasledovne:

1. Preštudujte si dokumentáciu k tlačiarni.
 - **Úvodná brožúra alebo Inštalačná príručka:** Tlačiareň HP Photosmart 8700 series sa dodáva s pokynmi pre inštaláciu, ktoré vysvetľujú spôsob inštalácie tlačiarne a softvéru tlačiarne. Dokumenty dodávané s tlačiarou závisia od krajiny alebo regiónu.
 - **Používateľská príručka:** Používateľská príručka je príručka, ktorú práve čítate. Táto príručka popisuje základné funkcie tlačiarne, vysvetľuje používanie tlačiarne bez pripojenia k počítaču a obsahuje informácie pre riešenie problémov s hardvérom.
 - **Pomocník tlačiarne HP Photosmart:** Pomocník tlačiarne HP Photosmart na počítači popisuje používanie tlačiarne s počítačom a obsahuje informácie o riešení problémov so softvérom.
2. Ak nemôžete vyriešiť svoj problém pomocou informácií v dokumentácii, navštívte webovú stránku www.hp.com/support, kde môžete:
 - získať prístup k webovým stránkam podpory,
 - odoslať spoločnosti Hewlett-Packard e-mail so žiadosťou o odpovede na svoje otázky,
 - skontrolovať dostupné aktualizácie softvéru,
 - spojiť sa s odborníkom spoločnosti Hewlett-Packard pomocou služby Real Time Chat.Možnosti podpory a jej dostupnosť závisia od konkrétneho výrobku, krajiny alebo regiónu a jazyka.
3. **Iba v Európe:** Kontaktujte miestneho predajcu. Ak má tlačiareň hardvérovú poruchu, budete musieť tlačiareň priniesť k predajcovi, od ktorého ste ju kúpili. Služba je počas lehoty obmedzenej záruky bezplatná. Po uplynutí záručnej lehoty vám budú za službu účtované poplatky.
4. Ak nemôžete vyriešiť problém pomocou pomocníka tlačiarne HP Photosmart na počítači alebo informácií na webových stránkach spoločnosti HP, zavolajte na telefónne číslo strediska služieb pre zákazníkov spoločnosti HP vo vašej krajine alebo regióne. Zoznam telefónnych čísel v jednotlivých krajinách a regiónoch je uvedený v časti **Telefonické kontaktovanie strediska služieb pre zákazníkov spoločnosti HP**.

Telefonické kontaktovanie strediska služieb pre zákazníkov spoločnosti HP

Keď je tlačiareň v záruke, máte nárok na bezplatnú telefonickú podporu. Ďalšie informácie nájdete v záručných informáciách, ktoré sú vložené v krabici, alebo na stránkach www.hp.com/support, kde môžete skontrolovať dobu platnosti bezplatnej podpory.

Po uplynutí obdobia pre bezplatnú telefonickú podporu môžete získať pomoc od spoločnosti Hewlett-Packard za poplatok. Informácie o možnostiach podpory získate od predajcu výrobkov značky HP alebo zavolajte na telefónne číslo podpory vo vašej krajine alebo regióne.

Ak chcete získať telefonickú podporu od spoločnosti Hewlett-Packard, zavolajte na príslušné telefónne číslo podpory pre vašu lokalitu. Za volanie sú účtované štandardné poplatky telefónnej spoločnosti.

Severná Amerika: Volajte na číslo 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonická podpora v USA je k dispozícii v angličtine a v španielčine 24 hodín denne, 7 dní v týždni (dny a hodiny podpory sa môžu zmeniť bez upozornenia). Táto služba je počas záručnej lehoty bezplatná. Po uplynutí záručnej lehoty vám môže byť účtovaný poplatok.

Západná Európa: Zákazníci v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Španielsku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Nórsku, Portugalsku, Fínsku, Švédsku, Švajčiarsku a Veľkej Británii by mali navštíviť stránku www.hp.com/support, kde sú uvedené telefónne čísla podpory v týchto krajinách a regiónoch.



Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support:
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001	Polksa	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва)	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 119 800-711-2884	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
Ecuador (Pacificel)	1-800-225-528 119 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
2 532 5222	مصر	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-6160	Slovakia	2 50222444
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	2802 4098	ไทย	+66 (2) 353 9000
Magyarország	1 382 1111	71 89 12 22	تونس
India	1 600 44 7737	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Türkiye	90 216 444 71 71
(0) 9 830 4848	ישראל	Україна	(380 44) 4903520
Jamaica	1-800-711-2884	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
日本	0570-000511	United States	1-(800)-474-6836
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

Telefonovanie

Pri volaní strediska služieb pre zákazníkov spoločnosti HP budete blízko počítača a tlačiarne. Pripravte si nasledujúce informácie:

- Číslo modelu tlačiarne (vyznačené na prednej strane tlačiarne).
- Výrobné číslo tlačiarne (vyznačené na spodnej strane tlačiarne).
- Operačný systém počítača.
- Verziu ovládača tlačiarne:
 - **Na počítači so systémom Windows:** Ak potrebujete zistiť verziu ovládača tlačiarne, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu pamäťovej karty na paneli úloh systému Windows a vyberte položku **About** (Informácie).
 - **Na počítači Macintosh:** Ak chcete zistiť verziu ovládača tlačiarne, použite dialógové okno tlače.
- Správy zobrazené na obrazovke tlačiarne alebo monitore počítača.
- Odpovede na nasledujúce otázky:
 - Nastala situácia, kvôli ktorej voláte, už niekedy predtým? Môžete situáciu znova vyvolať?
 - Nainštalovali ste nový hardvér alebo softvér do počítača niekedy v čase, keď situácia nastala?

Odovzdanie výrobku do servisu spoločnosti HP (iba v Severnej Amerike)

Spoločnosť HP zaistí prevzatie výrobku a jeho doručenie do centrálneho servisného strediska spoločnosti HP. Naša spoločnosť hradí spiatočné prepravné a manipulačné poplatky. Táto služba je bezplatná počas záručnej lehoty na hardvér. Služba je k dispozícii iba v Severnej Amerike.

Ďalšie možnosti záruky

Za dodatočné poplatky sú k dispozícii rozšírené servisné plány pre tlačiareň.

Na webovej stránke www.hp.com/support vyberte svoju krajinu alebo región a preštudujte si časť venovanú službám a záruke, v ktorej sú informácie o rozšírených servisných plánoch.

a Siet'

Pokyny v tejto časti popisujú postup inštalácie tlačiarne HP Photosmart 8700 series v ethernetovej (drôtovej) sieti. Nastavenie drôtovej siete umožňuje tlačiarne komunikovať s počítačmi prostredníctvom smerovača, rozbočovača alebo prepínača. Ak chcete plne využívať všetky funkcie tlačiarne, budete potrebovať širokopásmové pripojenie k Internetu.



Poznámka Inštalácia pomocou kábla USB je popísaná v inštalačných pokynoch priložených v balení tlačiarne.

Pred pokračovaním v tejto časti sa uistite, že je nastavená drôtová siet'. Pozrite si dokumentáciu k hardvéru siete. Nastavte tiež tlačiareň podľa inštalačných pokynov priložených v balení tlačiarne.

Základy práce v sieti (systémy Windows a Macintosh)


Pripojenie k sieti umožňuje vzájomnú komunikáciu sieťových zariadení, ako sú počítače a tlačiarne. Drôtová siet' (Ethernet) je najbežnejším typom siete v kanceláriach a domácnostach.

Sieťový adaptér v tlačiarne podporuje siete Ethernet s rýchlosťou 10 Mb/s a 100 Mb/s. Na pripojenie tlačiarne do siete potrebujete ethernetový kábel CAT-5 s konektorom RJ-45. Tento kábel nie je rovnaký ako kábel USB. Ethernetový kábel musíte zakúpiť samostatne. Nie je súčasťou tlačiarne.



Upozornenie Aj keď konektor RJ-45 na káble CAT-5 pripomína bežný telefónny konektor, nie je rovnaký. Nikdy nepoužívajte bežný telefónny kábel na pripojenie tlačiarne k sieti Ethernet. Mohli by ste poškodiť tlačiareň a iné sieťové zariadenia.

Na nasledujúcom obrázku je znázornený príklad tlačiarne pripojenej v sieti niekoľkých počítačov prostredníctvom sieťového rozbočovača, prepínača alebo smerovača. Kábel alebo modem DSL pripája rozbočovač a všetky sieťové zariadenia k širokopásmovému prístupu na Internet.

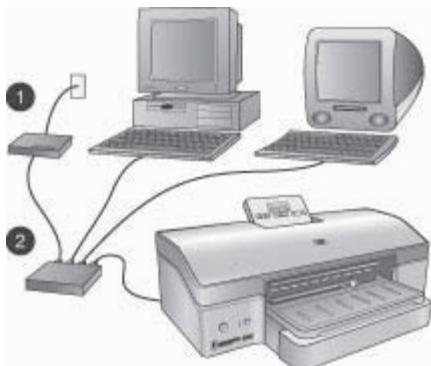

1	Kábel alebo modem DSL pripájajúci sieťové zariadenia k širokopásmovému prístupu na Internet
2	Prístupové miesto v sieti (rozbočovač, prepínač alebo smerovač), ku ktorému sú pripojené všetky zariadenia prostredníctvom ethernetových kálov

Sieťové zariadenia sa k sebe navzájom pripájajú prostredníctvom centrálneho zariadenia. Medzi najbežnejšie typy patria nasledujúce zariadenia:

- **Rozbočovače:** Jednoduché, nenákladné sieťové zariadenia, ktoré umožňujú vzájomnú komunikáciu niekoľkých počítačov alebo zdieľanie spoločnej tlačiarne. Rozbočovače sú pasívne zariadenia. Sú len prostriedkom pre komunikáciu medzi inými zariadeniami.
- **Prepínače:** Prepínače sa podobajú rozbočovačom, avšak môžu kontrolovať informácie odosielané medzi zariadeniami a posielat ich iba do správneho zariadenia. Môžu zmeniť využitie šírky pásma v sieti a pomáhajú zaistovať efektívnu prácu siete.
- **Smerovače:** Smerovače alebo brány pripájajú zariadenia aj siete. Zvyčajne sa používajú na pripojenie niekoľkých domáčich počítačov v sieti k Internetu. Smerovače tiež často zahŕňajú zabudovanú bránu, ktorá pomáha chrániť domácu siet proti neoprávnenému prístupu.



Poznámka Konkrétné informácie o nastavení a konfigurácii hardvéru v sieti nájdete v dokumentácii dodávanej s hardvérom.

Pripojenie k sieti Internet

Ak je siet pripojená k Internetu prostredníctvom smerovača alebo brány, odporúča sa používať smerovač alebo bránu, ktoré podporujú protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Brána s podporou protokolu DHCP spravuje fond vyhradených adres IP, ktoré dynamicky pridáva podľa potreby. Pozrite si dokumentáciu dodávanú so smerovačom alebo bránu.

Odporučané konfigurácie siete

Nasledujúce konfigurácie siete sú kompatibilné s tlačiarňou. Určite svoj typ konfigurácie siete a potom si pozrite časti **Pripojenie tlačiarne k sieti** a **Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači so systémom Windows alebo Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači Macintosh**, kde nájdete pokyny pre pripojenie tlačiarne k sieti a následnú inštalačiu softvéru.

Siet Ethernet bez prístupu na Internet

Počítače a tlačiareň spolu navzájom komunikujú a prostredníctvom rozbočovača tvoria jednoduchú siet. Žiadne zo sieťových zariadení nemá prístup na Internet.

Siet Ethernet s prístupom na Internet prostredníctvom modemu

Počítače a tlačiareň spolu navzájom komunikujú a prostredníctvom rozbočovača tvoria jednoduchú siet. Jeden z počítačov má prístup na Internet prostredníctvom modemu a konta pre telefonické pripojenie. Žiadne iné sieťové zariadenie, ani tlačiareň, nemá priamy prístup na Internet.

Siet Ethernet s širokopásmovým prístupom na Internet poskytovaným smerovačom

Tlačiareň je pripojená k smerovaču, ktorý funguje ako brána medzi sieťou používateľa a Internetom. Toto je optimálna konfigurácia siete.

Pripojenie tlačiarne k sieti

Na pripojenie tlačiarne k drôtovej sieti sú potrebné nasledujúce podmienky:

- Prístupové miesto siete, ako je rozbočovač, smerovač alebo prepínač s otvoreným portom.
- Kábel CAT-5 Ethernet s konektormi RJ-45.




Poznámka 1 Nemali by ste tlačiareň pripájať priamo k počítaču pomocou ethernetového kabla. Siet typu „rovný s rovným“ nie je podporovaná.

Poznámka 2 Po pripojení tlačiarne k sieti podľa tejto časti musíte nainštalovať softvér tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti **Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači so systémom Windows alebo v časti Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači Macintosh**.

Pripojenie tlačiarne k sieti

1. Pripojte ethernetový kábel do zadnej časti tlačiarne.

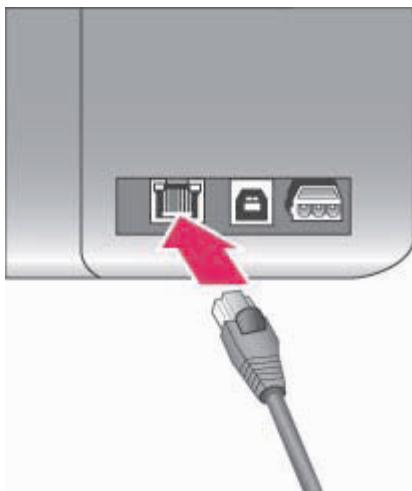

Konektor pre pripojenie k ethernetovej sieti na zadnej strane tlačiarne

2. Pripojte ethernetový kábel k prázdnemu portu na rozbočovači, smerovači alebo prepínači.



Po pripojení tlačiarne k sieti nainštalujte softvér tlačiarne. Tlač z počítača nebude možná, dokial softvér nenainštalujete.

- Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači so systémom Windows
- Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači Macintosh

Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači so systémom Windows

 **Poznámka** Nastavte tlačiareň podľa inštaláčnych pokynov dodávaných v balení tlačiarne.

Inštalácia môže trvať 20 minút (v systéme Windows XP) až 1 hodinu (Windows 98) a závisí od dostupného miesta na pevnom disku a rýchlosťi procesoru počítača. Pred začatím inštalácie sa uistite, že tlačiareň je pripojená k sieti pomocou ethernetového kábla.

 **Poznámka** Softvér tlačiarne musí byť nainštalovaný na každom počítači v sieti, z ktorého chcete tlačiť na tlačiarne HP Photosmart 8700 series. Po inštalácii je postup tlače rovnaký ako pri tlači prostredníctvom pripojenia káblom USB.

 **Tip** Na nainštalovanie softvéru tlačiarne nepoužívajte pomôcku ovládacieho panela **Pridať tlačiareň** systému Windows. Na správnu inštaláciu tlačiarne v sieti musíte použiť inštalátor HP.

Inštalácia softvéru tlačiarne:

1. Vyťačte konfiguračnú stranu siete. Informácie na tejto strane môžete potrebovať v prípade, ak inštalátor nezistí tlačiareň.
Ďalšie informácie nájdete v časti **Tlač konfiguračnej strany siete**.
2. Vložte disk CD so softvérom tlačiarne HP Photosmart do mechaniky CD-ROM počítača.
3. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej) a podľa pokynov inštalátora skontrolujte a pripravte systém a nainštalujte ovládače, doplnky a softvér. To môže trvať niekoľko minút.
4. Na obrazovke **Connection Type** (Typ pripojenia) vyberte možnosť **Through the network** (Prostredníctvom siete). Potom kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).

Zobrazí sa obrazovka **Searching** (Hľadanie) a inštalačný program vyhľadá tlačiareň v sieti.

Ak sa zobrazí obrazovka **Printer Found** (Našla sa tlačiareň), postupujte nasledovne:

- a. Skontrolujte, či je popis tlačiarne správny. (Podľa informácií na konfiguračnej strane skontrolujte názov tlačiarne a hardvérovú adresu. Ďalšie informácie nájdete v časti **Tlač konfiguračnej strany siete**.)
- b. Ak je popis tlačiarne správny, kliknite na položku **Yes, install this printer** (Áno, nainštalovať túto tlačiareň) a kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
Ak sa v sieti nájde viac tlačiarí, vyberte ako zariadenie, ktoré chcete nakonfigurovať a nainštalovať, tlačiareň **HP Photosmart 8700 series**, a kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
Ak je v sieti viac tlačiarí HP Photosmart 8700 series, použite položku **Hardware Address (MAC)** (Hardvérová adresa MAC) na konfiguračnej strane siete a určite konkrétnu tlačiareň HP Photosmart 8700 series, ktorú chcete nainštalovať.

Ak sa zobrazí obrazovka **Check Cable Connection** (Skontrolujte pripojenie kábla), postupujte nasledovne:

- a. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, potom kliknite na položku **Specify a printer by address** (Určiť tlačiareň podľa adresy) a kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
- b. Na obrazovke **Specify Printer** (Určenie tlačiarne) zadajte číslo hardvérovej adresy MAC uvedenej na konfiguračnej strane siete v časti **Hardware Address (MAC)**.
Príklad: 02bad065cb97
Skratka MAC znamená Media Access Control (Ovládanie prístupu k médiu) a je to adresa hardvérového zariadenia, ktorá identifikuje tlačiareň v sieti.
- c. Zadajte adresu IP uvedenú na konfiguračnej strane siete v časti **IP Address** (Adresa IP). Potom kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
Príklad: 169.254.203.151
- d. Keď sa zobrazí obrazovka **Printer Found** (Našla sa tlačiareň), kliknite na položku **Yes, install this printer** (Áno, nainštalovať túto tlačiareň) a potom kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
- e. Na obrazovke **Confirm Settings** (Potvrdenie nastavenia) kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
- f. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

5. Po zobrazení príslušnej výzvy ukončíte inštaláciu kliknutím na tlačidlo **Finish** (Dokončiť).

Inštalácia softvéru tlačiarne na počítači Macintosh



Poznámka Nastavte tlačiareň podľa inštalačných pokynov dodávaných v balení tlačiarne.

Inštalácia môže trvať 3 až 4 minúty v závislosti od operačného systému, voľného miesta na pevnom disku a rýchlosťi procesoru počítača Macintosh. Pred začatím inštalácie sa uistite, že

tlačiareň je pripojená k sieti pomocou ethernetového kábla. Ak ste už nainštalovali túto tlačiareň pomocou pripojenia káblom USB, nemusíte postupovať podľa týchto pokynov pre inštaláciu v sieti. Namiesto tohto si pozrite časť Zmena pripojenia tlačiarne káblom USB na sieťové pripojenie.



Poznámka Softvér tlačiarne musí byť nainštalovaný na každom počítači v sieti, z ktorého chcete tlačiť na tlačiarne HP Photosmart 8700 series. Po inštalácii je postup tlače rovnaký ako pri tlači na tlačiarne pripojenej pomocou kábla USB.

Inštalácia softvéru tlačiarne:

1. Vložte disk CD so softvárom pre tlačiareň HP Photosmart do mechaniky CD-ROM počítača Macintosh.
2. Dvakrát kliknite na ikonu disku CD na pracovnej ploche.
3. Dvakrát kliknite na ikonu inštalátora.
Zobrazí sa dialógové okno **Authenticate** (Overenie).
Zadajte položky **Name** (Meno) a **Password** (Heslo) používané ako prihlásovacie údaje správcu počítača Macintosh a kliknite na tlačidlo **OK**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5. Keď sa zobrazí okno **HP Photosmart Install** (Inštalácia tlačiarne HP Photosmart), kliknite na položku **Easy Install** (Jednoduchá inštalácia) a potom kliknite na položku **Install** (Inštalovať).
6. V okne **Select Printer** (Výber tlačiarne) kliknite na kartu **Network** (Sieť). Inštalátor vyhľadá tlačiarne v sieti.

Ak sa nájde tlačiareň, postupujte nasledovne:

- a. V okne **Select Printer** (Výber tlačiarne) vyberte tlačiareň HP Photosmart 8700 series a kliknite na položku **Utilities** (Pomôcky).
- b. Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte tlačiareň.

Ak sa tlačiareň nenájde, postupujte nasledovne:

- a. Vytlačte konfiguračnú stranu siete a vyhľadajte na nej položku IP Address (Adresa IP).
- b. Uistite sa, že tlačiareň je pripojená k sieti pomocou správneho typu ethernetového kábla CAT-5. Ďalšie informácie nájdete v časti **Pripojenie tlačiarne k sieti**.
- c. Kliknite na tlačidlo **Find** (Hľadať), zadajte adresu IP a kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť).
- d. V okne **Select Printer** (Výber tlačiarne) vyberte tlačiareň HP Photosmart 8700 series a kliknite na položku **Utilities** (Pomôcky).
- e. Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte tlačiareň.



Poznámka V niektorých prehľadávačoch registrácia online nefunguje.
V prípade problémov skúste iný prehľadávač alebo vyniechajte tento krok.

8. Vyberte tlačiareň v dialógovom okne **Print** (Tlač). Pokiaľ sa tlačiareň v zozname nezobrazí, kliknite na tlačidlo **Edit Printer List** (Upraviť zoznam tlačiarnej) a pridajte tlačiareň.
9. V okne **Printer List** (Zoznam tlačiarnej) kliknite na tlačidlo **Add** (Pridať).
10. Z rozbalovacieho zoznamu vyberte službu **Rendezvous**.
11. Vyberte tlačiareň zo zoznamu a kliknite na tlačidlo **Add** (Pridať).
Týmto je postup dokončený.

Zmena pripojenia tlačiarne káblom USB na sieťové pripojenie

1. Pripojte tlačiareň k sieti. Ďalšie informácie nájdete v časti **Pripojenie tlačiarne k sieti**.
2. Vytlačte konfiguračnú stranu siete a vyhľadajte položku IP Address (Adresa IP).
3. Otvorte webový prehľadávač a zadajte adresu IP pre prístup na integrovaný webový server tlačiarne. Ďalšie informácie o integrovanom webovom serveri nájdete v časti **Používanie integrovaného webového servera**.
4. Kliknite na kartu **Networking** (Siet).
5. Kliknite na položku **mDNS** v oblasti Applications (Aplikácie) vľavo.

6. Zadajte jednoznačný názov (max. 63 znakov) do okna **mDNS Service Name** (Názov služby mDNS).
7. Kliknite na tlačidlo **Apply** (Použiť).
8. Vyberte tlačiareň v dialógovom okne **Print** (Tlač). Pokiaľ sa tlačiareň v zozname nezobrazí, kliknite na tlačidlo **Edit Printer List** (Upraviť zoznam tlačiarň) a pridajte tlačiareň.
9. V okne **Printer List** (Zoznam tlačiarň) kliknite na tlačidlo **Add** (Pridať).
10. Z rozbalovacieho zoznamu vyberte službu **Rendezvous**.
11. Vyberte tlačiareň zo zoznamu a kliknite na tlačidlo **Add** (Pridať).

Používanie integrovaného webového servera

Integrovaný webový server v tlačiarne poskytuje jednoduchý spôsob pre spravovanie tlačiarne v sieti. Pomocou ľubovoľného prehľadávača na počítači so systémom Windows alebo na počítači Macintosh je možné komunikovať s tlačiarňou v sieti a vykonávať nasledujúce operácie:

- Skontrolovať stav tlačiarne a odhadované úrovne atramentu.
- Zobraziť štatistiku siete.
- Upraviť sietovú konfiguráciu tlačiarne, napríklad zadať server proxy, nastaviť názov servera DNS alebo ručne zadať adresu IP.
- Obmedziť prístup ku konfiguračným stranám.
- Objednať spotrebny materiál.
- Prejsť na webové stránky spoločnosti HP s technickou podporou.

Prístup na domovskú stránku integrovaného webového servera

1. Vyťlačte konfiguračnú stranu siete. Ďalšie informácie nájdete v časti **Tlač konfiguračnej strany siete**.
2. Do okna pre adresu v prehľadávači zadajte adresu IP tlačiarne uvedenú na konfiguračnej strane siete.

Príklad adresy IP: 10.0.0.81

Zobrazí sa domovská stránka integrovaného webového servera.

Informácie o sieťových pojmoch a integrovanom webovom serveri, ktoré nie sú uvedené v tejto príručke, nájdete v pomoci pre integrovaný webový server.

Prístup k pomoci integrovaného webového servera

1. Prejdite na domovskú stránku integrovaného webového servera. Ďalšie informácie nájdete v časti **Prístup na domovskú stránku integrovaného webového servera**.
2. Kliknite na prepojenie **Help** (Pomoc) v oblasti **Other Links** (Ostatné prepojenia) na domovskej stránke.

Tlač konfiguračnej strany siete

Konfiguračnú stranu siete je možné vytlačiť, aj keď tlačiareň nie je pripojená k počítaču. Na konfiguračnej strane sú užitočné informácie o adrese IP tlačiarne, štatistike siete a iných nastaveniach siete. Môžete tiež zobraziť na tlačiarne prehľad vybratých nastavení siete.

Tlač podrobnej konfiguračnej strany siete

1. Stlačte tlačidlo **ponuky** na tlačiarne.
2. Stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí položka **Network settings** (Nastavenie siete). Potom stlačte tlačidlo .
3. Stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí položka **Print network settings page** (Tlačiť stranu nastavení siete). Potom stlačte tlačidlo .

b Špecifikácie

Táto časť uvádzá minimálne systémové požiadavky pre inštaláciu softvéru tlačiarne HP Photosmart a vybrané špecifikácie tlačiarne.

Systémové požiadavky

Súčasť	Minimálne požiadavky pre počítač so systémom Windows	Minimálne požiadavky pre počítač Macintosh
Operačný systém	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional	Mac® OS X 10.1.5 až 10.3
Procesor	Intel® Pentium® II (alebo ekvivalentný) alebo lepší	G3 alebo lepší
Operačná pamäť	64 MB (odporúča sa 256 MB)	128 MB (odporúča sa 256 MB)
Voľné miesto na disku	600 MB (odporúča sa 2 GB)	500 MB
Obrazovka	800 x 600, hĺbka farieb 16 bitov alebo viac	800 x 600, hĺbka farieb 16 bitov alebo viac
Mechanika CD-ROM	4x	4x
Pripojenie	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional Ethernet: pomocou portu Ethernet PictBridge: pomocou predného portu pre fotoaparát Bluetooth: pomocou adaptéra pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP bt300 Bluetooth	USB: predný a zadný port (Mac OS X 10.1.5 až 10.3) Ethernet: pomocou portu Ethernet PictBridge: pomocou predného portu pre fotoaparát
Prehľadávač	Microsoft Internet Explorer 5.5 alebo novší	—

Špecifikácie tlačiarne

Kategória	Špecifikácie
Pripojenie	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home a XP Professional; Mac OS X 10.1.5 až 10.3 Ethernet

pokračovanie

Kategória	Špecifikácie
Rozmery	Hmotnosť: 11,8 kg Výška: 203 mm Šírka: 643 mm Hĺbka: 398 mm
Špecifikácie prostredia	Odporúčané počas prevádzky: 0 – 45 °C, relatívna vlhkosť 20 – 80 % Maximálne počas prevádzky: 5 – 40 °C, relatívna vlhkosť 5 – 95 % Rozsah teploty pre skladovanie: –30 – 65 °C
Formáty súborov obrázkov	JPEG Baseline TIFF 24-bitový, RGB, nekomprimovaný, prekladaný TIFF 24-bitový, YCbCr, nekomprimovaný, prekladaný TIFF 24-bitový, RGB, pakované bity, prekladaný TIFF 8-bitový, stupnica sivej, nekomprimovaný, pakované bity TIFF 8-bitová farebná paleta, nekomprimovaný, pakované bity TIFF 1-bitový, nekomprimovaný, pakované bity, 1D Huffman
Špecifikácie médií	Maximálna odporúčaná dĺžka: 483 mm (19 palcov) Maximálna odporúčaná šírka: 330 mm (13 palcov) Maximálna odporúčaná hrúbka: 292 µm (11,5 mil) Odporúčaná hmotnosť obyčajného papiera: 60 až 90 g/m ² Maximálna odporúčaná hmotnosť fotografického papiera: 280 g/m ²
Veľkosti médií	Podporované veľkosti pri tlači z počítača 76 x 127 mm až 330 x 483 mm (3 x 5 palcov až 13 x 19 palcov) Podporované veľkosti pri tlači z ovládacieho panela Metrické: 10 x 15 cm (s uškom alebo bez uška), 13 x 18 cm, A6, A3, A4, L, 2L; britské: 3,5 x 5 palcov (88,9 x 127 mm), 4 x 6 palcov (101,6 x 152,4 mm) (s uškom alebo bez uška), 4 x 12 palcov (101,6 x 304,8 mm), 5 x 7 palcov (127 x 177,8 mm), 8 x 10 palcov (203,2 x 254 mm), 8,5 x 11 palcov (215,9 x 279,4 mm), 11 x 14 palcov (279,4 x 355,6 mm), 13 x 19 palcov (330,2 x 482,6 mm); iné: Hagaki
Typ médií	Papier (fotografický, obyčajný, pre atramentové tlačiarne) Obálky Priesvitné fólie

pokračovanie

Kategória	Špecifikácie
	Štítky Karty (indexové, pohľadnice, Hagaki, A6, L) Nažehľovacie médiá
Pamäťové karty	CompactFlash typ I a II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital Memory Stick xD-Picture Card
Formáty súborov podporované pamäťovou kartou	Tlač: Pozrite formáty súborov obrázkov vyššie v tejto tabuľke. Ukladanie: Všetky formáty súborov
Zásobníky papiera	Hlavný zásobník 76 x 127 mm až 330 x 483 mm (3 x 5 palcov až 13 x 19 palcov) Predný vstup 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) až 330 x 483 mm (13 x 19 palcov) Zadný vstup 76 x 127 mm až 330 x 483 mm (3 x 5 palcov až 13 x 19 palcov) Výstupný zásobník Všetky podporované veľkosti
Kapacita zásobníka papiera	Hlavný zásobník 100 listov obyčajného papiera 14 obálok 20 až 40 kariet (v závislosti od hrúbky) 20 listov papiera pre tlač transparentov 30 listov so štítkami 25 fotografických papierov, priesvitných fólií alebo nažehľovacích médií Predný vstup 10 listov fotografického papiera Zadný vstup 1 list ľubovoľného média hrúbky do 292 µm (11,5 mil) Výstupný zásobník 50 listov obyčajného papiera

pokračovanie

Kategória	Špecifikácie
	20 listov fotografického papiera, papiera pre tlač transparentov alebo priesvitných fólií 10 kariet alebo obálok 25 listov so štítkami alebo nažehľovacích médií
Spotreba energie	Tlač: 29 W Pri nečinnosti: 6 W Vo vypnutom stave: 5 W
Číslo modelu sietového zdroja	0950-4476, 0957-2105; 100-240 Vac(+/- 10 %) 50/60 Hz (+/- 3Hz)
Tlačové kazety	HP Gray Photo (fotografická kazeta pre odtiene sivej) HP Color Photo (farebná fotografická kazeta) HP Tri-color (trojfarebná kazeta) HP Black (čierna kazeta) HP Blue Photo (modrá kazeta) Poznámka Čísla kaziet, ktoré je možné použiť s touto tlačiarňou, sú uvedené na zadnej strane obálky tlačenej verzie <i>Používateľskej príručky pre tlačiareň HP Photosmart 8700 series</i> . Ak ste tlačiareň už niekoľkokrát použili, môžete nájsť čísla kaziet na paneli s nástrojmi HP Photosmart 8700 series. Ďalšie informácie o prístupe k panelu s nástrojmi nájdete v časti Vloženie tlačových kaziet .
Podpora rozhrania USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional Mac OS X 10.1.5 až 10.3 Spoločnosť Hewlett-Packard odporúča používať kábel USB kratší ako 3 m.
Sietová podpora	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional Mac OS X 10.1.5 až 10.3

Vyhľásenie o obmedzenej záruke na tlačiareň HP

Výrobok značky HP	Trvanie obmedzenej záruky
Softvér	90 dní
Tlačové kazety	Do spotrebovania atramentu HP alebo dátumu „skončenia záručnej lehoty“, vytlačeného na kazete, pričom pláť skoršia z týchto udalostí. Táto záruka sa nevzťahuje na atramentové produkty značky HP, ktoré boli opäťovne naplnené, prerobené, renovované, nesprávne používané alebo neodborne otvorené.
Prislušenstvo	1 rok
Periférne zariadenia tlačiarne (podrobnosti sú uvedené ďalej)	1 rok

A. Rozsah obmedzenej záruky

1. Spoločnosť Hewlett-Packard (HP) zaručuje konečnému používateľovi, že výšie uvedené produkty značky HP nebudú mať žiadne materiálové ani výrobné vady počas obdobia uvedeného výšie, ktoré začína plynúť dátumom zakúpenia produktu zákazníkom.
2. Pre softvérové produkty pláť obmedzenná záruka spoločnosti HP len na zlyhanie pri vykonaní programových príkazov. Spoločnosť HP nezaručuje, že ľubovoľný produkt bude pracovať nepretržite alebo bezchybne.
3. Obmedzenná záruka HP sa vzťahuje len na tie chyby, ktoré sa vyskytli pri normálnom používaní produktu, a nevzťahuje sa na žiadne iné problémy, vrátane tých, ktoré vznikli v dôsledku:
 - a. nesprávnej údržby alebo úpravy;
 - b. používania softvéru, médií, súčastok alebo spotrebného tovaru, ktoré nedodala spoločnosť HP a pre ktoré neposkytuje podporu;
 - c. prevádzky nevyhovujúcej špecifikáciám produktu;
 - d. neoprávnených úprav alebo zneužitia.
4. V prípade tlačiarenských produktov HP nemá používanie atramentovej kazety, ktorú nevyrobila spoločnosť HP, alebo opäťovne naplnenéj atramentovej kazety žiadny vplyv ani na záruku pre zákazníka, ani na zmluvu o podpore spoločnosti HP uzavretú so zákazníkom. Ak však zlyhanie alebo poškodenie tlačiarne súvisí s použítiom atramentovej náplne iného výrobcu ako spoločnosti HP alebo opäťovne naplnenej atramentovej kazety, spoločnosť HP si účtuje štandardné poplatky za strávený čas a materiál dodaný v súvislosti s odstraňovaním konkrétnej chyby alebo poškodenia tlačiarne.
5. Ak spoločnosť HP dostane počas príslušnej záručnej lehoty oznámenie o chybe ľubovoľného produktu, na ktorý sa vzťahuje záruka, spoločnosť HP bud' opráví, alebo vymeni produkt, a to podľa uváženia spoločnosti HP.
6. Ak spoločnosť HP nie je schopná opráviť alebo vymeniť chybný produkt, na ktorý sa vzťahuje záruka, spoločnosť HP v primeranej lehote po oznámení chyby vráti kúpnu cenu daného produktu.
7. Spoločnosť HP nie je povinná opraviť či vymeniť produkt alebo vrátiť zaň peniaze, kým zákazník nevráti chybný produkt spoločnosti HP.
8. Ľubovoľný náhradný produkt môže byť buď nový alebo ako nový za predpokladu, že jeho funkčnosť je prinajmenšom tótnozá funkčnosťou náhradzanejho produktu.
9. Produkty značky HP môžu obsahovať upravované časti, súčasti alebo materiály z hľadiska výkonu rovnocenné s novými.
10. Toto vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti HP je platné v každej krajine, v ktorej je predmetný produkt HP distribuovaný spoločnosťou HP. Zmluvy na ďalšie záručné služby, ako napríklad servis u zákazníka, možno získať v každom autorizovanom stredisku služieb spoločnosti HP v krajinách, kde je produkt distribuovaný spoločnosťou HP alebo autorizovaným dovozcom.

B. Obmedzenia záruky

V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, ANI SPOLOČNOSŤ HP ANI JEJ DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE INÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚCEL.

C. Obmedzenia zodpovednosti

1. V rozsahu povolenom miestnom legislatívou sú práva na nápravu udelené v tomto záručnom vyhlásení jedinými a výlučnými právami na nápravu zákazníka.
2. V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, S VÝNIMKOU ZÁVÄZKOV ŠPECIFICKY UVEDENÝCH V TOMTO ZÁRUČNOM VYHLÁSENÍ, SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA PRIAME, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PROTIPRÁVNEHO, KONANIA ALEBO INÉJ PRAVNEJ TEÓRIE, A TO BEZ OHĽADU NA UPOZORNENIE NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKOD.
3. Miestna legislativa
 1. Toto záručné vyhlásenie udeľuje zákazníkovi konkrétné zákonné práva. Zákazník môže mať aj iné práva, ktoré sa menia podľa jednotlivých štátov USA, podľa jednotlivých provincií v Kanade a podľa jednotlivých krajín, kdekolvek inde na svete.
 2. V takom rozsahu, v akom by bolo toto záručné vyhlásenie v rozpore s miestnou legislatívou, bude sa mať za to, že toto záručné vyhlásenie bude upravené tak, aby bolo v súlade s danou miestnou legislatívou. Podľa takejto miestnej legislatívky niektoré odmietnutia a obmedzenia tohto záručného vyhlásenia nemusia pre zákazníka platíť. Napr. niektoré štáty v USA ako aj niektoré vlády mimo USA (vrátane provincií v Kanade), môžu:
 - a. vylúčiť odmietnutia a obmedzenia v tomto záručnom vyhlásení z obmedzenia zákonných práv zákazníka (napr. Veľká Británia);
 - b. inak obmedziť schopnosť výrobcu uplatniť takéto odmietnutia alebo obmedzenia;
 - c. udeliť zákazníkovi ďalšie záručné práva, špecifikovať trvanie ďalších implikovaných záruk, ktoré výrobca nemôže odmiestniť, alebo povoliť obmedzenia trvania implikovaných záruk.
 3. ZÁRUČNÉ PODMIENKY ZAHRNUTÉ DO TOHTO ZÁRUČNÉHO VYHLÁSENIA – S VÝNIMKOU ZÁKONOM POVOLENEHO ROZSAHU – NEVYLUČUJÚ ANI NEMENIA, ALE DOPLŇAJÚ ZÁVÄZNÉ ZÁKONNÉ PRAVA VZTAHUJUCÉ SA NA PREDAJ PRODUKTOV HP ZÁKAZNIKOM.

Informácia o obmedzenej záruke HP

Vážený zákazník,

v prílohe sú uvedené mená a adresy spoločností skupiny HP, ktoré zabezpečujú plnenia z obmedzenej záruky HP (záruka výrobcu) vo vašej krajine.

Pokiaľ máte na základe vašej kúpnej zmluvy voči predávajúcemu práva zo zákona presahujúce záruku výrobcu, také práva nie sú uvedenou zárukou výrobcu dotknuté.

Slovenská republika: Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Miletíčova 23, 826 00 Bratislava

Register

- A**
 - atrament, kontrola úrovne 17, 46
 - atramentové kazety. viz. tlačové kazety
- B**
 - Bluetooth
 - adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne 32
 - pripojenie k tlačiarne 31
- C**
 - CompactFlash 32
 - chránič tlačovej kazety 18
 - chybové hlásenia 58
 - chyby pamäťovej karty 62
- Č**
 - čiernobiele fotografie 16
 - čistenie
 - tlačiarne 45
 - tlačové kazety 45
- D**
 - digitálne fotoaparáty. viz. fotoaparáty
 - dokumentácia tlačiarne 3
- E**
 - elektronický pomocník 3
 - ethernetová sieť 71
- F**
 - fotoaparáty
 - Bluetooth 41
 - PictBridge 41
 - port 4
 - pripojenie k tlačiarne 31
 - tlač 41
 - fotografie
 - podporované formáty súborov 33, 78
 - tlač 32
 - tlačové kazety, výber 16
 - uloženie do počítača 34
- G**
 - výber na tlač 38
 - vylepšenie kvality 39
- H**
 - hlavný zásobník 14
 - HP Creative Scrapbook Assistant 29
 - HP Image Zone 29
 - HP Software Update 47
- J**
 - JPEG, formát súboru 33
- K**
 - kalibračná strana 47
 - kazety. viz. tlačové kazety
 - konfiguračná strana siete 76
 - kontrolky 8
 - kvalita
 - fotografický papier 49
 - fotografie 39
 - tlač testovacej strany 46
- M**
 - Memory Stick 32
 - Microdrive 32
 - miniatúry, tlač 35
 - MultiMediaCard 32
- N**
 - núdzový režim tlače 17
- O**
 - obrazovka tlačiarne 7
 - ovládací panel 7
 - ovládač tlačiarne
 - odporúčané nastavenie 19
- P**
 - pamäťové karty
 - chyby 62
 - podporované typy 32
 - tlač 32
 - vybranie z tlačiarne 35
 - zasunutie 33
- R**
 - regulatory notices 85
 - riešenie problémov
 - blikajúce kontrolky 52
 - chybové hlásenia 58
 - inštalácia softvéru 51
 - problémy s hardvérom tlačiarne 52
 - problémy s tlačou 54
 - služby pre zákazníkov spoločnosti HP 67
 - rozloženie
 - a veľkosť fotografií 36
 - šablóny rozloženia na veľký formát 27
 - rozsah
 - tlač 32
- S**
 - Secure Digital 32
 - siet'
 - ethernetová 71
 - integrovaný webový server 76

konfiguračná strana siete 76
pripojenie tlačiarne k sieti 72
softvér, inštalácia v systéme Mac OS 74
softvér, inštalácia v systéme Windows 73
služby pre zákazníkov spoločnosti HP 67
softvér
 HP Image Zone 29
 ovládač 19
 ovládač tlačiarne 19
 riešenie problémov 51
 šablóny 27
Sony Memory Stick. viz. Memory Stick
správa farieb
 aplikáciou 24
 inštalácia profilov ICC 24
 kalibrácia monitora 24
 profily zariadenia ICC 24
 tlačiarňou 22
 starostlivosť a údržba 45
súbory, podporované formáty 33, 78
systémové požiadavky 77

Š
šablóny veľkého formátu 27
špeciálne papiere 12
špecifikácie 77

T
testovacia strana 46
TIFF, formát súboru 33
tlač
 bez počítača 31
 fotografie 32
 index fotografií 35
 miniatúry 35
 riešenie problémov 54
 rozsah fotografií 32
 testovacia strana 46
 z fotoaparátu 41
 z fotoaparátu PictBridge 31
 zo zariadenia Bluetooth 31
 z pamäťových kariet 31, 32
 z počítača 3, 19
tlač, kvalita
zmena 32

tlač bez okrajov
 tlač z ovládacieho panela 39
tlačiareň
 čistenie 45
 dokumentácia 3
 chybové hlásenia 58
 ponuka 8
 pripojenie 31
 starostlivosť a údržba 45
 súčasti 4
 špecifikácie 77
 uschovanie 48
tlačiareň, pomocník
 zobrazenie 4
tlačiareň, softvér
 aktualizácia 47
tlačidlá 7
tlačové kazety
 atrament, kontrola úrovne 17
 čísla. viz. zadná strana
 obálky tejto príručky
 čistenie 45
 čistenie kontaktov 46
 núdzový režim tlače 17
 testovanie 46
 uschovanie 18, 49
 vloženie 17
 výber 16
 výmena 17
 zarovnanie 47
tvorivé úlohy
 HP Creative Scrapbook Assistant 29
 šablóny veľkého formátu 27
 výstrižkový album 27

U
uloženie fotografií z počítača 34
USB
 port 4
 špecifikácie 77
uschovanie
 fotografický papier 49
 chránič tlačovej kazety 18
 tlačiareň 48
 tlačové kazety 18, 49

V
vloženie

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (제공 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자표준법검정을 받은
기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서
사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。